# Model 28861
# DECT 6.0 Telephone with Cordless Handset
# User's Guide

# Important Information

**NOTICE:** This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The equipment must be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

**CAUTION:** Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

**NOTES:** This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

# Interference Information

This equipment generates and uses radio frequency energy which may interfere with residential radio and television reception if not properly installed and used in accordance with instructions contained in this manual. Reasonable protection against such interference is ensured, although there is no guarantee this will not occur in a given installation. If interference is suspected and verified by switching this equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the radio/television receiver's antenna, relocate the equipment with respect to the receiver, plug the equipment and receiver into separate circuit outlets. The user may also wish to consult a qualified radio/television technician for additional suggestions. This equipment has been fully tested and complies with all limits for Class B computing devices pursuant to part 15 FCC Rules and Regulations.

# Telephone Network Information

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company, where practicable, may notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company will likely give you adequate notice to allow you to maintain uninterrupted service.

Notice must be given to the telephone company upon termination of your telephone from your line.

## REN Number

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

**REN Number is located on the cabinet bottom**

## Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

## Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009.

## FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

## Information for DECT Product

This telephone is compliant with the DECT 6.0 standard which operates in the 1.92GHz to 1.93GHz frequency range. Installation of this equipment is subject to notification and coordination with UTAM. Any relocation of this equipment must be coordinated through and approved by UTAM. UTAM may be contacted at 1-800-429-8826.

# Table of Contents


**Important Information ..... 2**
**Interference Information ..... 2**
**Telephone Network Information ..... 2**
**REN Number ..... 3**
**Hearing Aid Compatibility (HAC) ..... 3**
**Licensing ..... 3**
**FCC RF Radiation Exposure Statement ..... 3**
**Information for DECT Product ..... 3**
**Table of Contents ..... 4**
**Table of Contents ..... 5**
**Introduction ..... 6**
**Before You Begin ..... 6**
Parts Checklist ..... 6
Telephone Jack Requirements ..... 7
**Installation ..... 7**
Digital Security System ..... 7
Important Installation Guidelines ..... 7
**Handset Layout ..... 8**
**Base Layout ..... 9**
**Installing the Phone ..... 10**
Attaching the Desktop Pedestal ..... 10
Connecting the AC (Electrical) Power ..... 10
Connecting the Telephone Line ..... 11
Connecting the Corded Handset ..... 11
Setting the Ringer Volume ..... 11
Wall Mounting the Base ..... 11
Installing the Handset Battery ..... 12
**Menu Operation ..... 13**
Base Menu ..... 13
Selecting the Language ..... 13
Area Code ..... 13
LCD Contrast ..... 13
Key Tone ..... 13
Dial Mode ..... 14
Date / Time ..... 14
Message Waiting ..... 15
Reset ..... 15
**Handset Menu ..... 16**
Handset Setting ..... 16
Ring Melody ..... 16
Ring Volume ..... 16
Low Battery ..... 16
No Coverage ..... 17
Key Tone ..... 17
Auto Talk ..... 17
(Daily) Alarm ..... 18
Handset Name ..... 18
Language ..... 18
Screen Contrast ..... 19
Reset Handset ..... 19
Base Setting ..... 19
Change PIN ..... 19
Dial Mode ..... 20
Message Waiting (VMWI) ..... 20
Reset Base ..... 21
Date / Time ..... 21
Registration ..... 22
Register ..... 22
Remove Handset (De-registration) ..... 22
**Basic Operation ..... 23**
Making a Call ..... 23
Corded Handset ..... 23
Cordless Handset ..... 23
Receiving a Call ..... 23
Corded Handset ..... 23
Cordless Handset ..... 23
Adjusting the Receiver or Speaker Volume 23
Speakerphone Operation ..... 24
Switch between Speakerphone & Receiver on the Base ..... 24
Switch between Speakerphone & Receiver on the Cordless Handset ..... 24
Special Features ..... 24
Page All Cordless Handsets from Base 24

# Table of Contents


Temporary Tone ....24
Mute....25
Pause....25
Flash....25
Keypad Lock ....25
Hold....26
Redial Function ....26
Dial a Number from the Redial Memory 26
Save Redial Memory....26
Delete a Single Redial Memory ....26
Delete All Redial Memory....27
Intercom Operation....27
Base to Cordless Handset ....27
Cordless Handset to Base ....27
Cordless Handset to Cordless Handset27
Receiving an Incoming Call During an Intercom Call....28
Using Intercom with External Telephone Calls ....28
Two-Way Calling ....28
Three Way Conference Call....28
Call Transfer....28
**Caller ID (CID)....29**
Call Waiting Caller ID ....29
Receiving CID Records....29
CID Memory Record Storage ....29
Reviewing CID Records....30
Dialing a CID Number....30
Deleting CID Records....31
Delete a Single CID Record ....31
Delete All CID Records ....31
**Phonebook ....31**
Review Phonebook ....31
Storing Name and Number into Phonebook32
Storing CID Records in Phonebook....32
Edit Phonebook Entry....33
Delete Phonebook Entry ....33
Dial Record from Phonebook....33
**Changing the Battery ....34**
Battery Safety Precautions....34
**Display Messages ....35**
**Handset Sound Signals ....35**
**Troubleshooting Guide....36**
Caller ID Solutions....37
Battery Solutions ....38
**Causes of Poor Reception....38**
**General Product Care ....38**
**Warranty....39**
**Accessory Information ....39**
**Index ....40**


**WARNING:** TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

| | | |
|---|---|---|
| THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT. | **CAUTION:** RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN<br>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. | THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT. |
| SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT | | |

# Introduction

**CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.**

**IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.**

# Before You Begin

## Parts Checklist (for Model 28861xx2)

Make sure your package includes the items shown here.

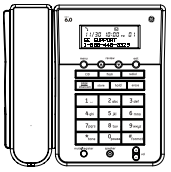

Base

Base Handset

Coiled handset cord

2 AC power adaptors

Telephone line cord

Handset battery

Cordless handset charger

Cordless handset

Handset battery compartment door

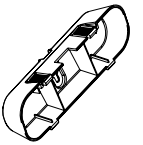

Desk pedestal/ Wall mount bracket

For **Model 28861xx3** there will be **ONE** additional handset, battery pack, cover, charge cradle and power adaptor than shown.

## Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

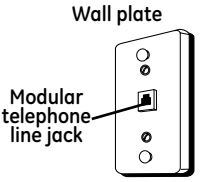


# Installation

## Digital Security System

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

**INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause or receive interference with nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances.**

**Certain other communications devices may also use the 1.9 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 1.9 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.**

## Important Installation Guidelines

- Avoid sources of noise and heat, such as motors, fluorescent lighting, microwave ovens, heating appliances and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive dust, moisture and low temperature.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.
- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.

# Handset Layout

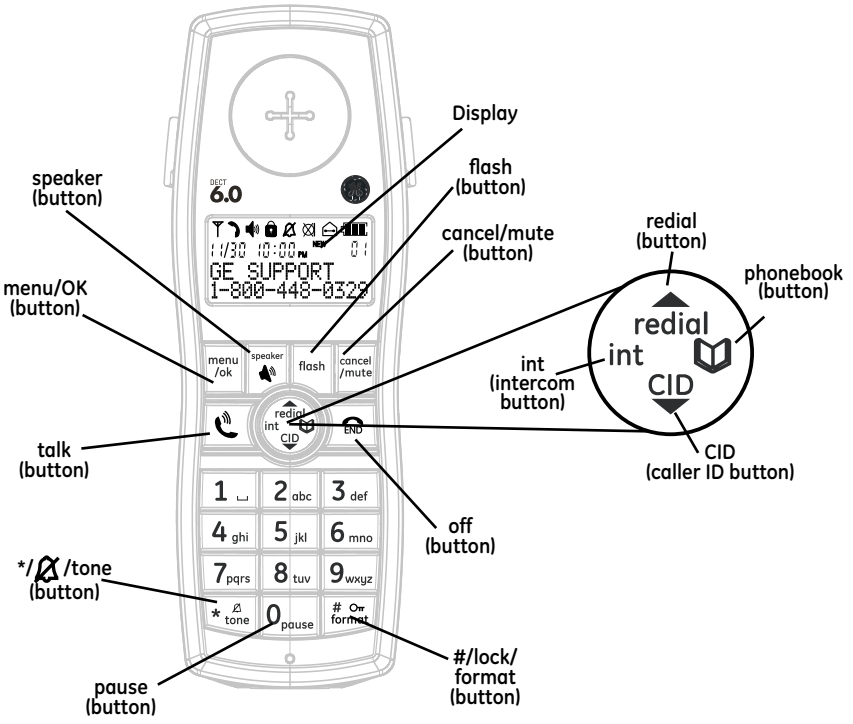


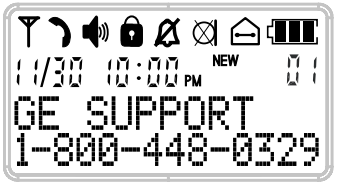


| | | | |
|---|---|---|---|
| | Antenna | | Internal call |
| | Phone | | Battery |
| | Speakerphone | AM | AM |
| | Key lock | PM | PM |
| | Ringer off | NEW | Missed call |
| | Mute | RPT | Repeat call |

# Base Layout

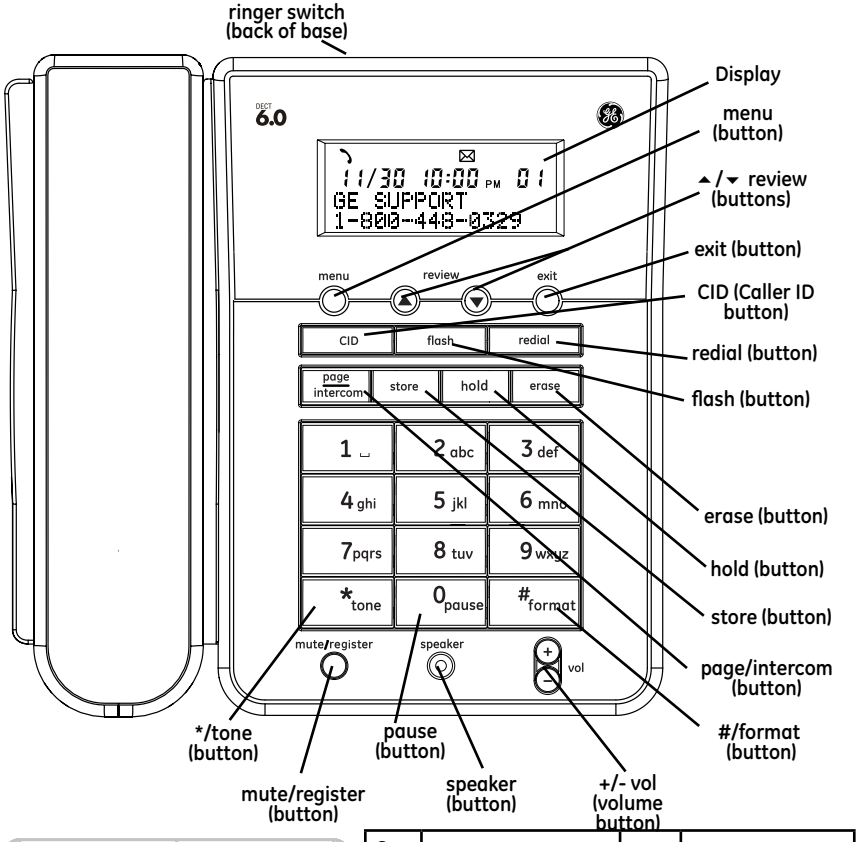

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Phone | | Missed call |
| | Speakerphone | RPT | Repeat call |
| | Mute | AM | AM |
| | Internal call | PM | PM |
| | (Voice) Message Waiting | | |

# Installing the Phone

Choose the best location to install your base and handset charge cradles. Your base and handset charge cradle(s) should be placed on a level surface such as a desk or table top, or you may mount the base on a wall.

## Attaching the Desktop Pedestal

Using the upper set of slots on the bottom of the base; insert the tabs and then push the pedestal down until it snaps into place.

## Connecting the AC (Electrical) Power

1. On the base, plug the AC power adaptor cord into the power jack on the back of the base and the other into an electrical outlet.

**CAUTION: To reduce risk of personal injury, fire, or damage use only the 5-2823 (base) and 5-2824 (handset) power adaptors listed in the user's guide. These power adaptors are intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.**

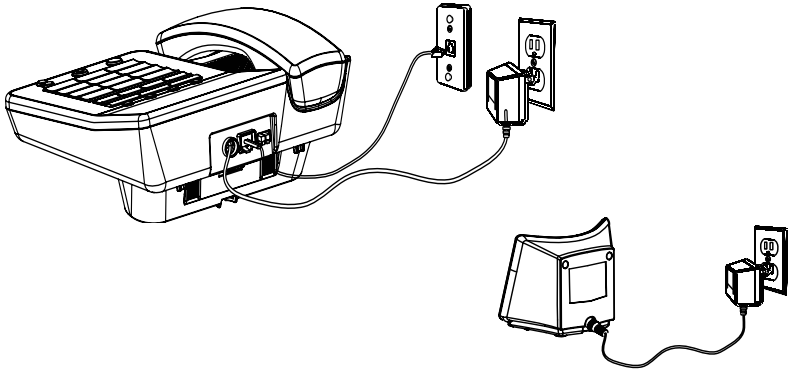

2. On the handset charge cradle, plug the AC power adaptor cord into the power jack on the back of the cradle and the other into an electrical outlet.

   **NOTE: The charge indicator on the handset charge cradle turns on to indicate the handset battery is charging**

### Connecting the Telephone Line

On the base, plug one end of the straight telephone line cord into the jack on the back of the base and the other end into a modular wall telephone jack.

### Connecting the Corded Handset

1. Connect one end of the coiled handset cord to the jack on the side of the base.
2. Connect the other end of the coiled cord to the jack on the handset, then place the handset in the base cradle.

## Setting the Ringer Volume

You may control the ringer volume level with the switch located on the back of the base.

= ringer tone will be loud

= ringer tone will be low

= telephone will not ring

## Wall Mounting the Base

The base is packaged with the pedestal attached in desktop mode. To mount the base on the wall:

1. Turn the base over and remove the pedestal.
2. Rotate the pedestal a half turn, and align it with the bottom of the base.
3. Attach the pedestal by first inserting the tabs on the pedestal into the slots on the bottom of the base, and then push the pedestal down until it snaps into place.
4. Plug the telephone line cord into the jack marked PHONE LINE on the back of the base and the other end into a modular phone jack.
5. Feed the telephone line cord and AC power adaptor cord through the grooves on the pedestal to allow the unit to rest flat against the wall.
6. Slip the mounting holes on the pedestal over the wall plate posts and firmly slide the unit into place. (Wall plate not included.)
7. Remove the handset hook, turn it upside down, and put it back in the slot. You need to do this so the corded handset doesn't fall out of the base.
8. Place the corded handset in the base cradle.

## Installing the Handset Battery

**NOTE: You must connect the handset battery before using the cordless handsets.**

**CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, only use the Thomson Inc. approved Nickel-Metal Hydride battery model 5-2826, which is compatible with this unit.**

1. Locate battery and battery door which are packaged together inside a plastic bag and are separate from the handset.
2. Locate the battery compartment on the back of the handset.
3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

   **NOTE: To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.**

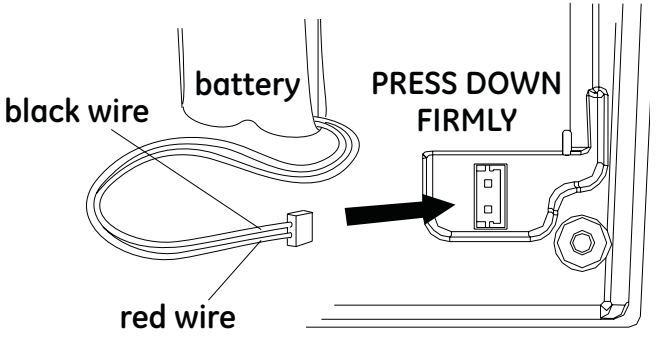


4. Insert the battery pack.
5. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.
6. Place the handset(s) in the charging cradle(s)

**Allow handsets to charge for 16 hours prior to first use. If you don't properly charge the handsets, battery performance is compromised.**

# Menu Operation

## Base Menu

### Selecting the Language

Choose the screen display language.

1. Press the **menu** button. The screen displays ***LANGUAGE.***
2. Press the **menu** button again.
3. Press the ▲ or ▼ button to select the desired language.
4. Press the **menu** button to confirm the setting.
5. Press the **exit** button to return to idle mode.

### Area Code

1. Press the **menu** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***AREA CODE*** and press the **menu** button again.
3. Enter the area code.
4. Press the **menu** button to confirm the setting.
5. Press the **exit** button to return to idle mode.

### LCD Contrast

There are 8 levels available for selection. The default setting is level 6.

1. Press the **menu** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***CONTRAST*** and press the **menu** button again.
3. Press the ▲ or ▼ button to select the desired contrast level.
4. Press the **menu** button to confirm the setting.
5. Press the **exit** button to return to idle mode.

### Key Tone

Turn the button tone for the base ***ON*** or ***OFF***. The default setting is ON.

1. Press the **menu** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***KEY TONE*** and press the menu button again.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***ON*** or ***OFF***.
4. Press the **menu** button to confirm the setting.
5. Press the **exit** button to return to idle mode.

## Dial Mode

Set the dial mode to TONE or PULSE. The default setting is TONE.

1. Press the **menu** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***DIAL MODE*** and press the menu button again.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***TONE*** or ***PULSE***.
4. Press the **menu** button to confirm the setting.
5. Press the **exit** button to return to idle mode.

## Date / Time

Set the Date/Time displayed in idle mode. The default setting is "2008, 01/01 12:01 pm".

1. Press the **menu** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***DATE/TIME*** and press the **menu** button again, the screen displays ***Year 2008***.
3. Use the number keypad to input the last two digits of year (range: 00-99), press the **menu** button to confirm the setting and then enter month and date settings.
4. Input the correct date and month, the format is: month/date (date range: 01-30/31, month range: 01-12, press the **menu** button to confirm the setting and enter time setting.
5. Input the correct time, the format is: hour/minute (hour range: 01-12 and 00-23, minute range: 00-59), and select am, pm, or 24-hour using the ▲ or ▼ button.
6. Press the **menu** button to confirm the setting.
7. Press the **exit** button to return to idle mode.

   **NOTE: If the value you input is over the range, you cannot enter the next setting. Please re-enter the correct setting.**

## Message Waiting

If you have subscribed to a voice messaging service, the ✉ icon displays on the base and ***MESSAGE WAITING*** displays on handset to alert you that you have received new messages.

To turn the Visual Message Waiting Indication (VMWI) off;

1. Press the **menu** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to scroll to ***VMWI*** and press the **menu** button again. The screen displays ***VMWI OFF?***'.
4. Press the **menu** button to confirm the setting.
5. Press the **exit** button to return to idle mode.

**NOTE: This service requires a subscription through your local service provider.**

## Reset

Resets the telephone base to the original (default) settings.

**NOTE: All caller ID records stored in base and cordless handset, and all the phonebook and redial records stored in base will be cleared upon reset. You may wish to write down this information before resetting the base.**

1. Press the **menu** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***RESET*** and press the **menu** button, the screen displays ***ENTER PIN***. (The default setting is 0000)
3. Use the number keypad to input the correct PIN code, press the **menu** button to confirm, and the screen displays ***RESET?***.
4. Press the **menu** button to confirm the setting.
5. Press the **exit** button to return to idle mode.

# Handset Menu

## Handset Setting

### Ring Melody

5 ringer tones are available for selection. The default setting is Melody 1.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***RING MELODY*** and press the **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to hear and select the desired ring melody.
5. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
6. Press the END button to return to idle mode.

### Ring Volume

5 ring volumes are available for selection. The default setting is Volume 5. The ringer can be disabled by pressing the * button for 1.5 seconds while phone is in idle mode, the screen displays the icon. Press and hold * button again to enable the ringer.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok**button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***RING VOLUM***E and press the **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to hear and select the desired ring volume,.
5. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
6. Press the END button to return to idle mode.

**Note: For the cordless handset, the intercom ring volume cannot be adjusted, but it can be deactivated.**

### Low Battery

Setting the warning beep to ON will alert you when the cordless handset battery is low. The default setting is ON.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button button to select ***SETUP HS*** and press **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button button to select ***TONES*** and press **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button button to select ***LOW BATTERY*** and press **menu/ok** button.
5. Press the ▲ or ▼ button to select ***ON*** or ***OFF***.

6. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
7. Press the END button to return to idle mode.

## No Coverage

Setting the warning beep to ON will alert you when the cordless handset is out of range. The default setting is OFF.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***TONES*** and press **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select ***NO COVERAGE*** and press **menu/ok** button.
5. Press the ▲ or ▼ button to select ***ON*** or ***OFF***.
6. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
7. Press the END button to return to idle mode.

## Key Tone

Turn the button tone to ON or OFF. The default setting is ON.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***TONES*** and press **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select ***KEY TONE*** and press **menu/ok** button.
5. Press the ▲ or ▼ button to select ***ON*** or ***OFF***.
6. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
7. Press the END button to return to idle mode.

## Auto Talk

Allows for instant communication when the phone is lifted from the cradle with no need to press or speaker button. The default setting is ON.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***AUTO TALK*** and press the **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select ***ON*** or ***OFF***.
5. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
6. Press the END button to return to idle mode.

## (Daily) Alarm

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok**button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***ALARM*** and press the **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select ***ON*** or ***OFF***.
5. If you select ***ON*** , press the **menu/ok** button to enter HH:MM. Press the ▲ or ▼ button to select am or pm.

   **NOTE: The date/time format overrides the alarm time format, so if you have the time set to display in 24-hour format you will not be allowed to select am/pm for alarm setting.**
6. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.

   **NOTE: When alarm is set, an *A* is shown on display. When the Alarm time is reached, the alarm sounds and *ALARM ON* blinks for 1 minute.**

## Handset Name

Set a preferred name to the cordless handset. The default name is HANDSET.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***HANDSET NAME*** and press the **menu/ok** button.
4. Enter the desired name using the number keypad. (Delete incorrect entries by pressing the ***cancel/mute*** button).
5. Press the ▲ or ▼ button to move cursor left or right.
6. Press the **menu/ok** button to confirm.

## Language

Choose the screen display language.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***LANGUAGE*** and press the **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select the desired language.
5. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
6. Press the END button to return to idle mode.

### Screen Contrast

There are 5 levels available for selection. The default setting is Level 4.

1. Press the **menu/ok**button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***CONTRAST*** and press the **menu/ok** button.
4. Press the ▲ or ▼ button to select the desired contrast level.
5. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
6. Press the END button to return to idle mode.

### Reset Handset

You can reset your cordless handset to its original (default) settings.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP HS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***RESET*** and press the **menu/ok** button.
4. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
5. Press the END button to return to idle mode.

   **NOTE: All phonebook and redial records stored in the handset will be cleared upon reset. You may wish to write down the information before resetting the handset.**

## Base Setting

### Change PIN

The PIN is a security feature to prevent others from changing the stored settings. The default PIN is 0000. If you change the PIN, please record the new PIN code for your record.

**NOTE: The PIN code must be 4 digits.**

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP BS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press ▲ or ▼ button to select ***CHANGE PIN*** and press **menu/ok** button, the screen displays ***ENTER PIN*** (default setting = 0000).

4 Input the current PIN code and press the **menu/ok** button, the screen displays ***NEW PIN***, and prompts you to input a new PIN code.

**NOTE: *WRONG PIN* displays if the current PIN code you input was incorrect. Re-enter PIN code.**

5. Input the desired new PIN code and press **menu/ok** button, the screen displays ***REPEAT PIN*** and prompts you to input the new PIN code again for verification.

   **NOTE: If the verification PIN code is different from the new PIN code, the change will fail. You will be prompted to input a new PIN code.**
6. Input the new PIN code again and press **menu/ok** button to confirm the setting.
7. Press the END button to return to idle mode.

## Dial Mode

Set the dial mode to TONE or PULSE. The default setting is TONE.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP BS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***DIAL MODE*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***TONE*** or ***PULSE***.
4. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
5. Press the END button to return to idle mode.

## Message Waiting (VMWI)

If you have subscribed to a voice message waiting service, ***MESSAGE WAITING*** displays on handset and the ✉ icon displays on the base to alert you that you have received new messages.

To turn the Visual Message Waiting Indication (VMWI) off via the handset;

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP BS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***VMWI*** and press the **menu/ok** button. The screen displays ***VMWI OFF?'***.
4. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
5. Press the END button to return to idle mode.

   **NOTE: This service requires a subscription through your local service provider.**

## Reset Base

This option allows user to restore the base and Date/Time to the default setting.

**Note: All Caller ID records stored in base and cordless handset, and all the phonebook and redial records stored in base will be cleared upon reset. You may wish to write down the information before reset.**

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***SETUP BS*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***RESET*** and press the **menu/ok** button, the screen displays ***ENTER PIN*** (default setting = 0000).
4. Input the correct PIN code, press MENU/OK button to confirm, and the screen displays ***RESET?***.
5. Press **menu/ok** button to confirm the setting.
6. Press the END button to return to idle mode.

## Date / Time

Set the Date/Time displayed in idle mode. The default setting is "2008, 01/01 12:01 pm".

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***DATE/TIME*** and press the **menu/ok** button, the screen displays ***YEAR 2008***.
3. Input the correct last two digits of year (range: 00-99), press the **menu/ok** button to confirm the setting and then enter month and date settings.
4. Input the correct date and month, the format is: date/month (date range: 01-30/31, month range: 01-12), press **menu/ok** button to confirm the setting and enter time setting.
5. Input the correct time, the format is: hour/minute (hour range: 01-12 and 00-23, minute range: 00-59), and set the "am" or "pm" by pressing ▲ or ▼ button.
6. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
7. Press the END button to return to idle mode.

**NOTE: If the value you input is over the range, you cannot enter the next setting. Please re-enter the correct setting.**

# Registration

## Register

Up to 4 cordless handsets can be registered to the same base.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***REGISTRATION*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***REGISTER*** and press the **menu/ok** button, the screen displays ***ENTER PIN*** (default setting = 0000).
4. Input the correct PIN code and press the **menu/ok** button to begin registration. The screen displays ***SEARCHING***. Press and hold the **mute/register** button on the base until the base screen displays ***REGISTRATION***.

   **NOTE: While in *SEARCHING* mode, the handset is inoperable, wait for mode to time out before use.**

   **NOTE: If an incorrect PIN code is entered, registration will not succeed. Handset screen displays *WRONG PIN*, after time out.**

   **NOTE: If base is unable to register, *NO BASE* displays on the screen and the registration process must be repeated.**
6. After successful registration, (the screen displays ***SUCCESSFUL***).

## Remove Handset (De-registration)

To de-register a handset from the base.

1. Press the **menu/ok** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to select ***REGISTRATION*** and press the **menu/ok** button.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***REMOVE HANDSET*** and press the **menu/ok** button, the screen displays ***ENTER PIN*** (default setting = 0000).

   **NOTE: If an incorrect PIN code is entered, handset screen displays *WRONG PIN*.**
4. Input the correct PIN code and press the **menu/ok** button.
5. Press the ▲ or ▼ button to select the cordless handset (1,2,3,4) to remove and press the **menu/ok** button, the screen displays ***REMOVE HANDSET?***.
6. Press the **menu/ok** button to confirm the setting.
7. Press the END button to return to idle mode.

   **NOTE: The de-registered handset displays *NOT REG*. You must register it again before using it.**

# Basic Operation

During a phone call, the call timer is shown on the display. The base displays the phone icon when a handset is in use. The cordless handset screen displays ***LINE IN USE***. when the base (or another handset) is in use.

## Making a Call

**NOTE: To delete an incorrect character press the erase button on the base or the cancel/mute button on the handset.**

### Corded Handset

1. Lift the handset or press the **speaker** button on the base and wait for a dial tone. Dial the desired number.

   - or -

2. Dial the number, then lift the handset or press the **speaker** button on the base.
3. When finished, put the handset back on the cradle to hang up or press the **speaker** button on the base.

### Cordless Handset

1. Press the or speaker button. Wait for a dial tone, then dial the desired number.

   - or -

2. Dial the number and then press the or speaker button.
3. When finished, press the END button, or place the handset in the charge cradle to hang up.

## Receiving a Call

### Corded Handset

1. Lift the handset or press the **speaker** button on the base.
2. When finished, put the handset back on the cradle to hang up or press the **speaker** button on the base.

### Cordless Handset

1. Press the or speaker button on the handset.
2. When finished, press the END button, or place the handset in the charge cradle to hang up.

## Adjusting the Receiver or Speaker Volume

During a call:

- Press the **+ / - vol** button to adjust the volume on corded base.
- Press the ▲ or ▼ button to adjust the volume on cordless handset.

## Speakerphone Operation

For best speakerphone performance, avoid the following:

- Areas with high background noise. (The microphone might pick up these sounds.)
- Surfaces affected by vibration.
- Recessed areas such as in a corner, under a cupboard, or next to a cabinet, which can generate an echo effect.

Note the following guidelines when using the speakerphone.

- Stay reasonably close to the phone so that you can be clearly heard by the person to whom you are speaking.
- The SPEAKER indicator is illuminated when the speakerphone is in use.

### Switch between Speakerphone & Receiver on the Base

To switch to speakerphone mode, the **speaker** button and hang up the corded handset.

To switch to receiver mode, pick up the corded handset from the base.

### Switch between Speakerphone & Receiver on the Cordless Handset

To switch to speakerphone mode, press the speaker button.

To switch to handset, press the speaker button again or press the button.

## Special Features

### Page All Cordless Handsets from Base

1. Press and hold the **page/intercom** button on the base for 3 seconds, the base screen displays ***PAGING HANDSETS***.
2. Cordless handsets will beep and the screen displays ***PAGING*** for 30 seconds.
3. Press the **exit** or **cancel** button on the base or press any button on the cordless handset to stop.

### Temporary Tone (for pulse or rotary service use)

In pulse dialing mode, you can switch to Tone dialing to access bank facilities etc. by pressing the ***/tone** button. It will reset automatically to pulse dialing after you end the call.

## Mute

1. Press the **mute/register** button on the base or the **cancel/mute** button on the cordless handset to activate the mute feature during a call.
2. The screen displays the mute icon .
3. Press the **mute/register** button on the base or the **cancel/mute** button on the cordless handset again to deactivate.

## Pause

When a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone), press the **pause** button to insert a 3 second delay into the sequence when dialing (or when storing a number into phonebook.)

Press and hold the pause button for 1.5 seconds, the screen displays a ***P***. Each pause counts as one digit in the dialing sequence.

## Flash

Use the **flash** button to activate custom calling services such as call waiting or call forwarding, which are available through your local telephone company. The screen displays an ***R***.

The **flash** button can also be used to access a new dial tone without hanging up.

## Keypad Lock (only for cordless handset)

The default setting is Off.

**To lock the keypad;**

While phone is **OFF**, press and hold the **#/lock/format** button until a beep is heard, the screen displays the lock icon .

**To unlock the keypad;**

Press and hold the **#/lock/format** button until a beep is heard, the icon is no longer displayed.

**NOTE: When the key lock is activated, you are still able to accept incoming calls and make emergency 911 calls.**

### Hold (only for base)

To place a call on hold, press the **hold** button. Music is played as a reminder that the call is on hold. Lift the corded handset or press the **speaker** button or press the **hold** button again to release the hold function.

**NOTE: The cordless handset may pick up the call once it had been put on hold by pressing the or button.**

## Redial Function

The last 10 phone numbers you dialed out are collectively stored in base and cordless handset redial memory.

### Dial a Number from the Redial Memory

1. Press the **redial** button on base or the ▲ button on the cordless handset. If the redial memory is empty, the screen displays ***EMPTY***.
2. Press the ▲ or ▼ button to select the desired Redial number.
3. Lift the receiver or press the **speaker** button on the base or press the or button on the cordless handset, the telephone number is automatically dialed out.

   **NOTE: If you want to edit the number before dialing out, press the menu/ok button twice (to enter menu and then select the number.)**

### Save Redial Memory

1. Press the **redial** button on base or the ▲ button on the cordless handset.
2. Press the ▲ or ▼ button to select the desired redial number.
3. Press the **menu** button on the base or the **menu/ok** button on the handset to enter menu, press the ▲ or ▼ button to select ***SAVE NUMBER***, press the **menu (menu/ok)** button again, the screen displays ***ENTER NAME***. You must input the name; otherwise the record cannot be saved.
4. Press the **menu (menu/ok)** button again to save.

### Delete a Single Redial Memory

1. Press the **redial** button on base or the ▲ button on the cordless handset.
2. Press ▲ or ▼ button to select the desired redial number.
3. Press the **menu** button on the base or the **menu/ok** button on the handset to enter menu, press the ▲ or ▼ button to select ***DELETE***, press the **menu (menu/ok)** button again, the screen displays ***CONFIRM?***.
4. Press the **menu (menu/ok)** button again to confirm.

### Delete All Redial Memory

1. Press the **redial** button on base or the ▲ button on the cordless handset.
2. Press the **menu** button on the base or the **menu/ok** button on the handset to enter menu, press ▲ or ▼ button to select ***DELETE ALL*****,** press the **menu (menu/ok)** button again, the screen displays ***CONFIRM?***.
3. Press the **menu (menu/ok)** button again to confirm.

## Intercom Operation

You can make internal calls between base and cordless handset, or any two cordless handsets (if you have more than one cordless handset).

### Base to Cordless Handset

1. With the base in idle mode, press the **page/intercom** button, the screen displays ***INT-NUMBER?***.
2. Use the number keypad to enter the cordless handset number. (1,2,3,4) you want to call.
3. The receiving handset rings and the screen displays ***BASE***.
4. Press the or speaker button of the receiving handset to answer.

### Cordless Handset to Base

1. With the cordless handset in idle mode, press the **int** button, the screen displays ***INT-NUMBER?***.
2. Use the number keypad to enter "0" for the base.
3. The base rings and the screen displays the calling cordless handset's name and number.
4. Pick up the corded handset or press the **speaker** button on the base to answer.

### Cordless Handset to Cordless Handset

1. With the cordless handset in idle mode, press the **int** button and the screen displays ***INT-NUMBER?***,
2. Use the number keypad to enter the cordless handset number (1,2,3,4) you want to call.
3. The receiving handset rings and the screen displays which handset is calling .
4. Press the button or speaker button of the receiving handset to answer.

## Receiving an Incoming Call During an Intercom Call

When in intercom mode, a beep tone sounds on the receivers indicating an incoming call. You must end the intercom before answering the incoming call.

## Using Intercom with External Telephone Calls

During a telephone call, you may use the intercom/paging function to page another handset and have an off line, private (two-way) intercom conversation. You may also have a three-way conference between the external caller and the base/handsets, or you may transfer the external telephone call to another handset or the base.

**NOTE: Before you page/intercom another handset, you must decide whether you want to create a two-way or a three-way conversation.**

## Two-Way Calling

1. During an external call, press the **page/intercom** button on the base or the **int** button on the cordless handset, and use the number keypad to enter the handset number you want to call.

   **NOTE: The receiving handset presses the** or
   
   **button to answer the intercom call. Both intercom users may speak privately. The external caller will not hear the intercom conversation.**

2. When finished, the second handset hangs up to end the intercom call, and your original telephone conversation resumes.

## Three Way Conference Call

After receiving an external call, it is possible to include a second handset in the conversation.

1. During an external call, press the button or
   
   button of another cordless handset to join call (If Base, pick up the corded handset from the base or press the **speaker** button).
2. If either handset or base hangs up, the remaining user continues with the external call.

## Call Transfer

The function allows you to transfer an external call from the base to a cordless handset, or from a cordless handset to the base or another cordless handset.

1. During an external call, press the **page/intercom** button on the base or **int** button on the handset to put the external call on hold.
2. Enter the number of the handset that you would like to transfer the call to (0 for base, 1-4 for cordless handset).

3. Once the intercom is established. You may hang up to complete the call transfer.

**NOTE: If the intercom is not answered in 100 seconds, it cancels and transfers the call back to the originating base or handset.**

# Caller ID (CID)

**IMPORTANT: In order to use this unit's Caller ID features, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.**

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; or the name, phone number, date, and time.

## Call Waiting Caller ID

Provided you subscribe to Call Waiting Caller ID service from your phone company; if you receive an incoming call and you are using the GE multi handset system, a beep indicates the presence of a Call Waiting call on the line. The Call Waiting Caller ID information will be displayed and stored in the history of the base and all handsets in the system.

- When you hear the call waiting beep in the handset receiver, press the **flash** button to put the current call on hold and answer the incoming call. Press **flash** again to return to the original call.

**NOTE: The unit cannot receive Call Waiting/Caller ID information while an external call is hold.**

## Receiving CID Records

When you receive a call, the Caller ID information is transmitted between the first and second ring. The Caller ID information appears on the display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

## CID Memory Record Storage

If you are not at home or cannot answer, your telephone's Caller ID memory stores the data for the 30 most recent calls you received so you can see who called while you were unavailable. When the 31st call is received, the oldest Caller ID record (1st call) is automatically deleted.

You may review the stored information at any time. Calls received since your last review show as ***NEW*** in the display. Calls that have not been previously reviewed but were received from the same number more than once show as ***REPT*** in the display.

## Reviewing CID Records

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received. To scroll CID records:

1. Press the **CID** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to review the CID records.

   **NOTE: If an area code is included in the caller number, you can press the #/format button on the base or the #/lock/format button on the handset to change the caller number display format.**

   **For example: If the displayed caller number is 123-4567 and your preset local area code is 888, press the #/format button once to display 888-123-4567. Press the #/format button again to display 1-888-123-4567.**

## Dialing a CID Number

1. Press the **CID** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to review the CID records.
3. Lift the receiver or press the **speaker** button on the base or press the or

button on the cordless handset, the number is automatically dialed.

   **NOTE: Depending on (a) how the incoming caller's phone number is formatted when it is received, and (b) whether or not you previously pre-programmed your local area code into the set up menu, you may need to adjust the format of the incoming caller's stored phone number before making the call, press the #/format button to adjust the number, and try again.**

Available formats include:

| *Number of digits* | *Explanation* | *Example* |
|---|---|---|
| **Eleven digits** | long distance code "1 "<br>+3-digit area code<br>+7-digit telephone number. | 1-317-888-8888 |
| **Ten digits** | 3-digit area code +<br>7-digit telephone number. | 317-888-8888 |
| **Seven digits** | 7-digit telephone number. | 888-8888 |

## Deleting CID Records

**NOTE: The CID memory of base and cordless handset are independent. Therefore, deleting a call log from the base will not have the same effect to the cordless handset or vice versa.**

### Delete a Single CID Record

1. Press the **CID** button.
2. Press the ▲ or ▼ button to review the CID records and select desired record.
3. Press the **menu** button on the base or the **menu/ok** button on the handset.
4. Press the ▲ or ▼ button to select ***DELETE***.
5. Press the **menu (menu/ok)** button, the screen displays ***CONFIRM?,***
6. Press the **menu (menu/ok)** button again to confirm.

### Delete All CID Records

1. Press the **CID** button.
2. Press the **menu** button on the base or the **menu/ok** button on the handset.
3. Press the ▲ or ▼ button to select ***DELETE ALL***.
5. Press the **menu (menu/ok)** button, the screen displays ***CONFIRM?.***
6. Press the **menu (menu/ok)** button again to confirm.

# Phonebook

You may store up to 50 entries per base or handset with 24-digits and 15-character names (including spaces) in the phonebook memory.

## Review Phonebook

1. Press the **store** button on the base or the 📖 button on the cordless handset.

   **NOTE: If phonebook is empty, screen displays *PHONEBOOK EMPTY*.**
2. Press the ▲ or ▼ button to review phonebook.
3. You can search a name by inputting the first character.
4. Review the phone number stored with the name by pressing the * button.
5. When you scroll to the end of the phone book, the screen displays "----------" .

   **NOTE: It is also possible to view the phonebook during a call**

## Storing Name and Number into Phonebook

1. Press the **store** button on the base or the 📖 button on the cordless handset.
2. Press the **menu** button on the base or the **menu/ok** button on the handset to enter menu, select ***ADD NEW***.
3. Press the **menu (menu/ok)** button and the screen displays ***ENTER NUMBER***.
4 Enter number using the keypad. (Press and hold **pause** button if a pause is needed.)
5. Press the **menu (menu/ok)** button and screen displays ***ENTER NAME***.
6. Enter the name by using the number keypad. To enter the characters for a name, press the numeric button consecutively eg: letter H, press the number 4 button twice. If 2 consecutive characters are on the same button, enter the first character, then wait for the cursor to move to the right before entering the next character.

   **NOTE: Press the erase button on the base or the cancel/mute button on the cordless handset to delete any incorrect entries.**
7. Press the **menu (menu/ok)** button to save the record.

   **NOTE: When screen displays *MEMORY FULL*, you must delete one or more records before saving a new record.**

## Storing CID Records in Phonebook

You may also store CID information in the phone's internal memory.

**NOTE: It is important that you format CID records correctly BEFORE storing in internal memory as you cannot reformat CID records stored in memory.**

1. Press the CID button.
2. Use the ▼ or ▲ button to scroll to the desired CID record.
3. Press the **menu** button on the base or the **menu/ok** button on the handset.
4. Press the ▼ or ▲ button to display ***SAVE NUMBER***.
5. Press the **menu (menu/ok)** button.
4. Use the number keypad to enter a name for the phone book entry.
5. Press the **menu (menu/ok)** button to save.

   **NOTE: If the selected CID record contains any information that is non-numeric, the unit will not allow this record to transfer to the internal user memory. The handset will display *UNABLE TO STORE*.**

## Edit Phonebook Entry

1. Press the **store** button on the base or the button on the cordless handset.
2. Press the ▲ or ▼ button to select desired record.
3. Press the **menu** button on the base or the **menu/ok** button on the handset.
4. Press the ▲ or ▼ button to select ***EDIT***.
5. Press the **menu (menu/ok)** button.
6. Use the keypad to edit the number entry (press the ▲ or ▼ button to move the cursor).
7. Press the **menu (menu/ok)** button.
8. Use the number keypad to edit the name entry (press the ▲ or ▼ button to move the cursor).
9. Press the **menu (menu/ok)** button to save.

## Delete Phonebook Entry

1. Press the **store** button on the base or the button on the cordless handset.
2. Press the ▲ or ▼ button to select desired record.
3. Press the **menu** button on the base or the **menu/ok** button on the handset.
4. Press the ▲ or ▼ button to select ***DELETE***.
5. Press the **menu (menu/ok)** button, the screen displays ***CONFIRM?***.
6. Press the **menu (menu/ok)** button again to confirm.

## Dial Record from Phonebook

1. Press the **store** button on the base or the button on the cordless handset.
2. Press the ▲ or ▼ button to select desired record.
3. Lift the receiver or press the **speaker** button on the base or press the or speaker button on the cordless handset, the telephone number is automatically dialed.

   **NOTE: If you want to edit the number before dialing out, press MENU/OK button to enter menu and select SELECT to edit the number first.**

## Changing the Battery

**CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, only use the Thomson Inc. approved Nickel-Metal Hydride battery model 5-2826, which is compatible with this unit.**

1. Make sure handset is **OFF** (not in TALK mode) before you replace battery.
2. Remove the battery compartment door.
3. Disconnect the battery plug from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
4. Insert the new battery pack and connect the cord to the jack inside the battery compartment.
5. Put the battery compartment door back on.
6. Place handset in the base or handset charge cradle to charge. **Allow the handset battery to properly charge (for 16 hours) prior to first use or when you install a new battery pack. If you do not properly charge the phone, battery performance will be compromised.**

## Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Nickel-Metal Hydride battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

**NOTE: The RBRC seal on the battery used in your Thomson Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle the rechargeable battery (or batteries).**
**For more information go to the RBRC web site at www.rbrc.org or call 1-800-8-BATTERY or contact a local recycling center.**

## Display Messages

The following indicators show the status of a message or of the unit.

| | |
|---|---|
| **DELETE?** | Prompt asking if you want to erase the current record. |
| **DELETE ALL?** | Prompt asking if you want to erase all records. |
| **EMPTY** | Indicates there is no record in memory. |
| **ENTER NAME** | Prompt telling you to enter a name. |
| **ENTER NUMBER** | Prompt telling you to enter the telephone number. |
| **HANDSET NAME** | Prompt telling you to enter a name of the handset during handset name edit menu |
| **LINE IN USE** | Indicates that the telephone line is in use. |
| **MISSED CALLS** | Indicates call or calls which have not been answered. |
| **NOT AVAILABLE** | The user action is not available in the current status. |
| **PAGING** | Indicates the base or another handset is paging. |
| **RPT** | Indicates a repeated incoming call. |
| **SEARCHING** | In normal use, it indicates handset is out of range or the handset cannot find base, In registration mode, it means the handset is finding the base. |

## Handset Sound Signals

| *Signal* | *Meaning* |
|---|---|
| A long warbling tone (with ringer on) | Signals an incoming call |
| Ring melody | Page signal |
| One short beep (every minute) | Low battery warning |

# Troubleshooting Guide

Telephone Solutions

No dial tone

- Check and repeat installation steps:

  Ensure the base power cord is connected to a working outlet .

  Ensure the telephone line cord is connected to the base and the wall jack.
- Connect another phone to the same jack; if there is still no dial tone, the problem might be your wiring or local service.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Ensure the battery is properly charged (16 hours).
- Ensure the battery pack installed correctly.
- Did the handset beep when you pressed the TALK/call back button? The battery may need to be charged.
- Place handset in charge cradle for at least 20 seconds.

Dial tone is OK, but can't dial out

- Make sure the TONE/PULSE setting on the base is set to the type of phone service you are subscribed to.

Handset/Base does not ring

- Make sure the handset ringer switch is turned on and the base ringer is programmed to HI.
- The cordless handset may be out of range. Move closer to the base.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- Check for dial tone. If no dial tone is heard, see No dial tone above.

You experience static, noise, or fading in and out

- Change channels.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance.
- Charge the battery.

Unit beeps

- Place the handset in the cradle for 20 seconds. If it still beeps, charge battery for 16 hours.
- Clean charging contacts on cordless handset and charge cradle with a soft cloth or an eraser.
- See solutions for “No dial tone” on previous page.
- Replace the battery.

Memory Dialing doesn’t work

- Did you program the memory location buttons correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?

Unit locks up and no communication between the base and cordless handset

- Unplug the AC power adaptor from the wall outlet and the back of the base. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the AC power adaptor back into the base and wall outlet. Reconnect the battery and charge for 16 hours.

## Caller ID Solutions

No Display

- Is battery fully charged? Try replacing the battery.
- Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the power adaptor from the base and reconnect it.

Caller ID Error Message

- The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.

No Caller ID

- In order to receive Caller ID information, you must subscribe to the standard name/number Caller ID service from your local telephone company.

### Battery Solutions

If you experience any of the following problems, even after fully recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- Limited range

## Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Handset battery is low.

## General Product Care

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft, damp cloth. Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and remote charger with a clean pencil eraser.

# Warranty

Thomson Multimedia Ltd., warrants to the purchaser or gift recipient that if any manufacturing defect becomes apparent in this product within 1 year from the original date of purchase, it will be replaced free of charge, including return transportation.

This warranty does not include damage to the product resulting from accidents, misuse or leaking batteries.

Should your product not perform properly during the warranty period, either:

1. Return it to the selling dealer with proof of purchase for replacement,
   OR
2. Call 1-800-522-0338 (English) or 1-800-522-0445 (French) for instructions concerning where to mail the product.

The provisions of this written warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation, and to the extent that any such provisions purport to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties and other rights and remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

Attach your sales receipt to this booklet for future reference. This information is required if service is needed during the warranty period.

PURCHASE DATE _____

NAME OF STORE _____

# Accessory Information

| DESCRIPTION | MODEL NO. |
|---|---|
| Power Adaptor for Base | 5-2823 |
| Replacement Handset Battery | 5-2826 |
| Power Adaptor for Handset Charge Cradle | 5-2824 |

o order, call the nearest distributor for your area;

**Ontario: (905) 624-8516** **Manitoba: (204) 783-2088**
**British Columbia: (604) 438-8001** **Quebec: (514) 352-9071**

A shipping and handling fee will be charged upon ordering.

It is required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent. Items are subject to availability.

# Index


## A

Accessory Information 39
Adjusting the Receiver or Speaker Volume 23
Area Code 13
Alarm 18
Attaching the Desktop Pedestal 10
Auto Talk 17

## B

Base Layout 9
Base Menu 13
Base Setting 19
Base to Cordless Handset 27
Basic Operation 23
Battery Safety Precautions 34
Battery Solutions 38
Before You Begin 6

## C

Call Transfer 28
Call Waiting Caller ID 29
Caller ID (CID) 29
Caller ID Solutions 37
Causes of Poor Reception 38
Change PIN 19
Changing the Battery 34
CID Memory Record Storage 29
Connecting the AC (Electrical) Power 10
Connecting the Corded Handset 11
Connecting the Telephone Line 11
Corded Handset 23
Corded Handset 23
Cordless Handset 23
Cordless Handset 23
Cordless Handset to Base 27
Cordless Handset to Cordless Handset 27

## E

Date / Time 14, 21
Delete a Single CID Record 31
Delete a Single Redial Memory 26
Delete All CID Records 31
Delete All Redial Memory 27
Delete Phonebook Entry 33
Deleting CID Records 31
Dial a Number from the Redial Memory 26
Dial Mode 14, 20
Dial Record from Phonebook 33
Dialing a CID Number 30
Digital Security System 7
Display Messages 35

## E

Edit Phonebook Entry 33

## F

FCC RF Radiation Exposure Statement 3
Flash 25

## G

General Product Care 38

## H

Handset Layout 8
Handset Menu 16
Handset Name 18
Handset Setting 16
Handset Sound Signals 35
Hearing Aid Compatibility (HAC) 3
Hold 26

## I

Important Information 2
Important Installation Guidelines 7
Information for DECT Product 3
Installation 7
Installing the Handset Battery 12

# Index


Installing the Phone 10
Intercom Operation 27
Interference Information 2
Introduction 6

**K**

Key Tone 13, 17
Keypad Lock 25

**L**

Language 18
LCD Contrast 13
Licensing 3
Low Battery 16

**M**

Making a Call 23
Menu Operation 13
Message Waiting 15
Message Waiting (VMWI) 20
Mute 25

**B**

No Coverage 17

**P**

Page All Cordless Handsets from Base 24
Parts Checklist 6
Pause 25
Phonebook 31

**R**

Receiving a Call 23
Receiving an Incoming Call During an Intercom Call 28
Receiving CID Records 29
Redial Function 26
Register 22
Registration 22
Remove Handset (De-registration) 22
REN Number 3
Reset 15
Reset Base 21
Reset Handset 19
Review Phonebook 31
Reviewing CID Records 30
Ring Melody 16
Ring Volume 16

**S**

Save Redial Memory 26
Screen Contrast 19
Selecting the Language 13
Setting the Ringer Volume 11
Speakerphone Operation 24
Special Features 24
Storing CID Records in Phonebook 32
Storing Name and Number into Phonebook 32
Switch between Speakerphone & Receiver on the Base 24
Switch between Speakerphone & Receiver on the Cordless Handset 24

**R**

Table of Contents 4
Telephone Jack Requirements 7
Telephone Network Information 2
Temporary Tone 24
Three Way Conference Call 28
Troubleshooting Guide 36
Two-Way Calling 28

**U**

Using Intercom with External Telephone Calls 28

**W**

Wall Mounting the Base 11
Warranty 39

**Visit the GE website at: www.GE.com/phones**

**Thomson Multimedia Ltd.**
30 Eglinton Ave W., Suite 304
Mississauga, ON Canada L5R 3E7
© 2008 Thomson Multimedia Ltd.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Model 28861
00024793 (Rev. 0 CAN E/F)
08-12
Printed in China

# Modèle 28861
# DECT 6.0 Téléphone avec Combiné sans Fil
# Guide d'Utilisation

# Renseignements Importants

**AVIS:** Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer de l'interférence, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence pouvant entraîner le fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

**ATTENTION:** Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

**NOTES:** Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

# Renseignements sur L'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévisiòn compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC.

# Information sur le Réseau Téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influeront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

# Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN)

L'étiquette sous cet appareil indique notamment le facteur d'équivalence de sonnerie de l'appareil. Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

**REN (facteur d'équivalence de sonnerie) SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL.**

# Compatibilité avec les Prothèses Auditives

Ce téléphone est conforme aux normes FCC/Industrie Canada en matière de compatibilité avec les prothèses auditives.

# Licensing

Sous license du brevet US 6,427,009.

# Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

# Renseignements sur le produit DECT

DECT 6.0™ INTERFERENCE FREE COMMUNICATION

Cet appareil est conforme à la norme DECT 6.0 qui utilise la gamme de fréquences 1,92 à 1,93 GHz. L'installation de cet appareil est sujette à la notification et à la coordination avec l'UTAM. Tout déplacement de cet appareil doit être coordonné avec et approuvé par l'UTAM. Vous pouvez communiquer avec l'UTAM au 1-800-429-8826.

**AVERTISSEMENT:**
AFIN D'ÉVITER LES DANGERS D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

| | | |
|---|---|---|
| LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT UNE "TENSION DANGEREUSE" À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL. | **ATTENTION:** RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER<br>ATTENTION:AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE CÔTÉ ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONSULTER DES TECHINICIENS COMPÉTENTS. | LE POINT D'EXCLAMATION ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT QUE L'APPAREIL EST FOURNI AVEC DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES. |
| VOIR LES INSCRIPTIONS SOUS L'APPAREIL OU À L'ARRIÉRE DU BOÎTIER. | | |

# Table des Matières


**Renseignements Importants ..... 2**
**Renseignements sur L'interférence ..... 2**
**Information sur le Réseau Téléphonique ..... 2**
**Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN)... 3**
**Compatibilité avec les Prothèses Auditives .. 3**
**Licensing ..... 3**
**Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC ..... 3**
**Renseignements sur le produit DECT..... 3**
**Table des Matières..... 4**
**Table des Matières..... 5**
**Introduction ..... 6**
**Avant de Commencer ..... 6**
Liste de Pièces ..... 6
Exigences de la Prise Téléphonique..... 6
**Installation ..... 7**
Système de Sécurité Numérique ..... 7
Importantes Lignes Directrices sur L'installation ..... 7
**Présentation du Combiné ..... 8**
**Présentation de la Base ..... 9**
**Installation du Téléphone..... 10**
Installation du Support pour un Bureau....10
Raccordement de L'alimention C.A.....10
Raccordement de la Ligne Téléphonique.....11
Branchement du Combiné à Cordon.....11
Réglage du Volume de la Sonnerie.....11
Montage au Mur de la Base.....11
Installation de la Pile du Combiné.....12
**Opération de Menu..... 13**
Menu de Base.....13
Sélection de la Langue.....13
Code Régional.....13
Contraste LCD .....13
Tonalité du Clavier.....13
Mode de Composition .....14
Date / Heure .....14
Message en Attente .....15
Réinitialisation.....15
**Menu de Combiné..... 16**
Réglages du Combiné.....16
Mélodie de Sonnerie .....16
Volume de la Sonnerie .....16
Pile Faible .....17
Pas de Couverture .....17
Tonalité du Clavier.....17
Réponse Automatique.....18
Alarme (Quotidienne).....18
Nom du Combiné.....19
Langue .....19
Contraste d'écran .....19
Réinitialisation du Combiné.....20
Arrangement Base.....20
Modification du PIN .....20
Mode de Composition .....21
Message en Attente (VMWI).....21
Réinitialisation de la Base.....22
Date / Heure .....22
Enregistrement.....23
Enregistrer .....23
Supprimer un Combiné .....23
**Opération de Base ..... 24**
Faire un Appel.....24
Combiné Attaché.....24
Combiné sans Fil.....24
Réception d'un Appel .....24
Combiné Attaché.....24
Combiné sans Fil.....24
Réglage du Volume du Récepteur ou du Haut-Parleur.....25
Fonctionnement du Haut-Parleur.....25
Basculer entre le Haut-Parleur et le Combiné sur la Base .....25
Basculer entre le Haut-Parleur et le Combiné sur le Combiné sans Fil.....25
Caractéristiques Spéciales.....25
Recherche de tous les Combinés sans fil à Partir de la Base.....25

# Table des Matières


Tonalité Temporaire ..... 26
Sourdine ..... 26
Pause ..... 26
Flash ..... 26
Verrouillage du Clavier ..... 26
En attente ..... 27
Fonction de Recomposition ..... 27
Composition d'un Numéro à Partir de la Mémoire de Recomposition ..... 27
Sauvegarde de la Mémoire de Recomposition ..... 27
Suppression d'un Dossier de la Mémoire de Recomposition ..... 27
Suppression de tous les Dossiers de la Mémoire de Recomposition ..... 28
Fonctionnement de L'interphone ..... 28
Base au Combiné sans Fil ..... 28
Combiné sans fil à Base ..... 28
Combiné sans Fil au Combiné sans Fil ..... 28
Réception d'un Appel entrant lors d'un Appel par Interphone ..... 29
Conférence Téléphonique à Deux ..... 29
Conférence Téléphonique à Trois ..... 29
Transfert d'appel ..... 30

**Afficheur (CID) ..... 30**

Afficheur D'appel en Attente ..... 30
Reception de Dossiers D'appelants ..... 31
Enregistrement des dossiers d'identification de l'appelant ..... 31
Composition d'un Numéro D'appelant ..... 31
Marcar un Número del Identificador de Llamadas ..... 31
Suppression des dossiers d'identification de l'appelant ..... 32
Suppression d'un dossier d'identification de l'appelant ..... 32
Suppression de tous les dossiers d'identification de l'appelant ..... 32

**Répertoire ..... 33**

Affichage de l'annuaire ..... 33
Mémorisation des Nom et Nombre dans le Répertoire ..... 33
Mémorisation des Dossiers D'identification des Appelants Dans le Répertoire ..... 34
Modification l'entrée du Répertoire Téléphonique ..... 34
Suppression l'entrée du Répertoire Téléphonique ..... 35
Composition l'entrée du Répertoire Téléphonique ..... 35

**Remplacement de la Pile ..... 35**

Précautions à Prendre ..... 36

**Signaux Sonores du Combiné ..... 37**

**Guide de Depannage ..... 37**

Solutions-Téléphone ..... 37
Solutions- Pile ..... 38

**Causes de Mauvaise Réception ..... 38**

**Soins et Entretien ..... 39**

**Garantie ..... 39**

**Index ..... 40**

**Information pour Accessoires ..... 42**

# Introduction

**ATTENTION : Vous devez respecter certaines règles de sécurité lorsque vous utilisez un appareil téléphonique. Reportez-vous aux INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ qui accompagnent ce produit et conservez-les pour référence ultérieure.**

**IMPORTANT: Étant donné que les téléphones sans cordon fonctionnent à l'électricité, vous devriez disposer d'au moins un téléphone avec cordon dans la maison, en cas de panne de courant.**

# Avant de Commencer

## Liste de Pièces (pour le Modèle 28871xx2)

Assurez-vous que la boîte contient les articles suivants:

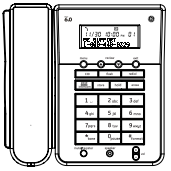

Base

Cordon Spiralé de Combiné

Cordon téléphonique

2 Adaptateures CA

Combiné

Bloc-pile de Combiné

Socle de chargement de combiné

Couvercle du compartiment de pile

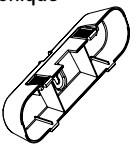

Support pour bureau/Piédestal de bâti de mur

Combiné de Base

Dans le cas du Modèle **28861xx3** il y aura **UN** combiné supplémentaire, un socle de chargement, un adaptateur CA, une pile et un couvercle de plus que ce qui est illustré plus haut.

## Exigences de la Prise Téléphonique

Pour utiliser ce téléphone, vous devez disposer dans la maison d'une prise téléphonique modulaire de type RJ11C (CA11A), qui peut ressembler à celle illustrée ici. Si aucune prise modulaire n'est installée, en faire installer une par la compagnie de téléphone.

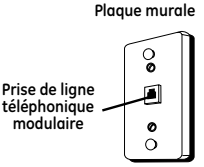

# Installation

## Système de Sécurité Numérique

Lorsque vous déposez le combiné sur la base, l'appareil vérifie son code de sécurité, qui empêche les fausses sonneries d'autres téléphones sans cordon.

**NOTE SUR L'INSTALLATION: Certains téléphones sans fil fonctionnent à des fréquences qui peuvent causer ou subir de l'interférence de téléviseurs, fours à micro-ondes et magnétoscopes situés à proximité. Pour réduire ou éviter cette interférence, la base de votre téléphone sans fil ne devrait pas être placée près ou sur un téléviseur, un four à micro-ondes ou un magnétoscope. Si l'interférence persiste, déplacez le téléphone sans fil à une plus grande distance de ces appareils.**

**D'autres appareils de communications peuvent aussi utiliser la fréquence de 5,8 GHz pour communiquer et si ces appareils ne sont pas installés correctement, ils peuvent interagir entre eux et avec votre nouveau téléphone. Si vous êtes aux prises avec de l'interférence, consultez les guides d'utilisation de ces appareils sur la manière de paramétrer les canaux afin d'éliminer l'interférence. Les appareils courants susceptibles d'utiliser la fréquence de 5,8 GHz comprennent les émetteurs sans fil audio/vidéo, les réseaux informatiques sans fil, les systèmes téléphoniques sans fil avec postes multiples et certains systèmes téléphoniques sans fil à grande portée.**

## Importantes Lignes Directrices sur L'installation

- Évitez les sources de bruit et de chaleur, comme les moteurs, les lampes fluorescentes, les fours à micro-ondes, les appareils de chauffage et le soleil direct.
- Évitez les endroits extrêmement poussiéreux, humides et froids.
- Évitez les autres téléphones sans cordon et les ordinateurs personnels.
- Ne jamais installer les câbles téléphoniques pendant un orage électrique.
- Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des endroits humides, à moins qu'elles soient spécialement conçue pour endroits humides.
- Ne jamais toucher les fils ou bornes téléphoniques non isolés, à moins que la ligne téléphonique ait été débranchée de l'interface réseau.
- Installer ou modifier les lignes téléphoniques avec soin.

# Présentation du Combiné

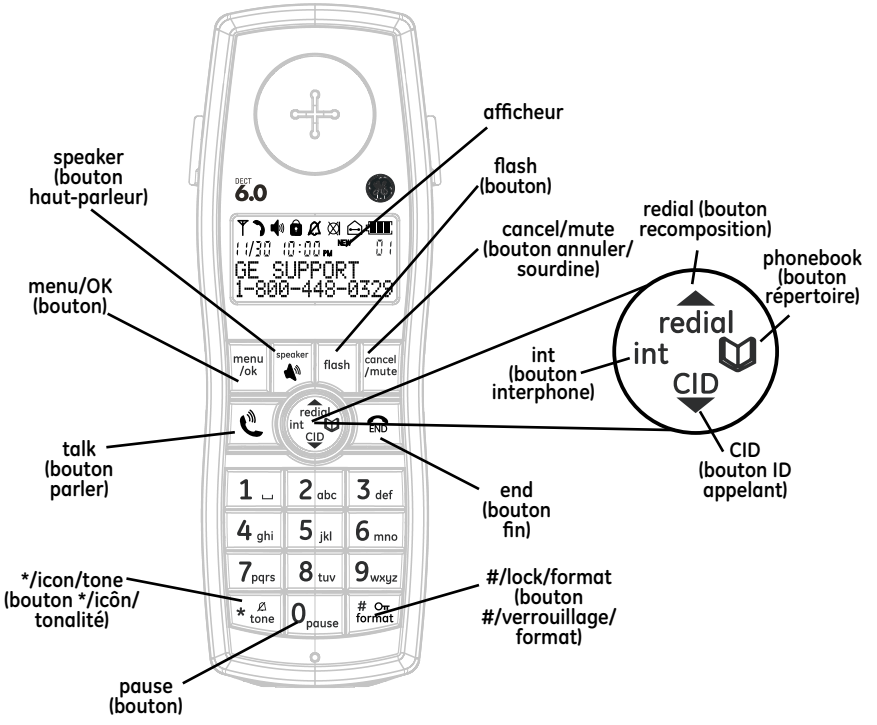


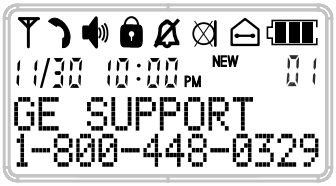


| | | | |
|---|---|---|---|
| | Antenne | | Appel Interne |
| | Téléphone | | Pile |
| | Haut-Parleur | AM | AM |
| | Verrouillage du Clavier | PM | PM |
| | Sonnerie off | NEW | Appels Manqués |
| | Sourdine | RPT | Appel Répétez |

# Présentation de la Base

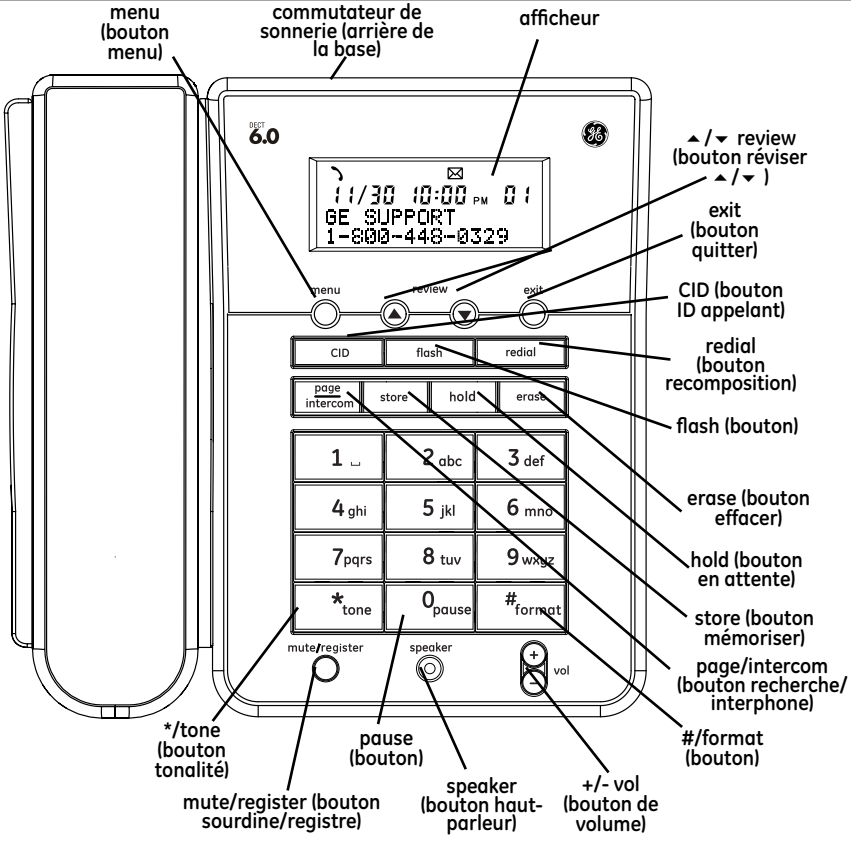


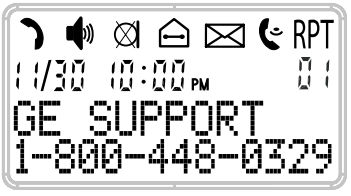


| | | | |
|---|---|---|---|
| | Téléphone | | Appels Manqués |
| | Haut-Parleur | RPT | Répétition appel |
| | Sourdine | AM | AM |
| | Appel Interne | PM | PM |
| | Indicateur de VMWI | | |

# Installation du Téléphone

Choisissez le meilleur endroit possible pour installer la base et le socle de chargement des combinés. La base et le socle de chargement des combinés doivent être placés sur une surface plane comme un bureau ou une table, ou vous pouvez fixer la base au mur.

## Installation du Support pour un Bureau

Attachez le support en insérant les languettes supérieures du support dans les fentes inférieures de la base, puis appuyez sur le support jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées en place.

## Raccordement de L'alimention C.A. (électrique)

1. Branchez une extrémité de l'adaptateur dans la prise d'alimentation à l'arrière de la base et l'autre dans une prise murale.

**ATTENTION: Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou de dommage matériel, n'utilisez que l'adaptateur 5-2823 (base) et 5-2824 (combiné) mentionné dans le guide de l'utilisateur. Cet adaptateur de courant doit être correctement placé en position verticale ou monté sur le sol.**

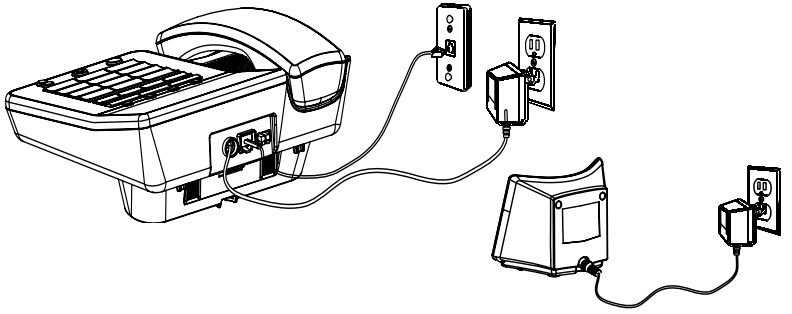

2. Sur le socle de recharge du combiné, branchez une extrémité du cordon de l'adaptateur CA dans la prise d'alimentation située à l'arrière du chargeur et l'autre dans une prise électrique.

   **REMARQUE: L'indicateur de chargement du socle de chargement du combiné s'allume pour indiquer que la pile du combiné est en cours de chargement.**

## Raccordement de la Ligne Téléphonique

Sur la base, branchez une extrémité du cordon téléphonique droit dans la prise à l'arrière de la base et l'autre dans une prise téléphonique murale modulaire.

### Branchement du Combiné à Cordon

1. Branchez une extrémité du cordon spiralé du combiné dans la prise sur le côté de la base.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon spiralé dans la prise du combiné, puis placez le combiné sur le socle.

## Réglage du Volume de la Sonnerie

Vous pouvez régler le niveau du volume de la sonnerie à l'aide du commutateur situé sur le côté de la base.

= le volume de la sonnerie sera élevé

= le volume de la sonnerie sera faible

= le téléphone ne sonnera pas

## Montage au Mur de la Base

La base est emballée avec son support en mode bureau. Pour installer la base sur le mur:

1. Retournez la base et retirez le support.
2. Faites un demi-tour au support puis alignez-le sur le bas de la base.
3. Attachez le support en insérant les languettes fixes du support dans les fentes inférieures situées sur le dessous de la base, puis appuyez sur le support jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées en place.
4. Branchez une extrémité du cordon téléphonique dans la prise PHONE LINE à la dessous de la base et l'autre extrémité dans une prise murale modulaire.
5. Glissez le cordon téléphonique et le cordon de l'adaptateur CA dans les rainures du support pour permettre à l'appareil d'être collé sur le mur.
6. Placez les trous de montage sur les ergots de la plaque murale et faites glisser l'appareil vers le bas pour le mettre en place. (La plaque murale n'est pas fournie).
7. Retirez le crochet du combiné, renversez-le et replacez-le dans la fente. Vous devez faire cette modification pour empêcher le combiné de tomber hors de la base.
8. Placez le combiné sur le socle de la base.

## Installation de la Pile du Combiné

**REMARQUE: Vous devez installer une pile dans chaque combiné avant de les utiliser.**

**ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvé par Thomson Inc. de nickel-cadmium (Ni-Cd) du model 5-2826, qui est compatible avec cette unité.**

1. Repérez la pile et le couvercle du compartiment de la pile qui sont emballés ensemble dans un sac de plastique séparément du combiné.
2. Repérez le compartiment de la pile à l'arrière du combiné.
3. Raccordez le connecteur de la pile dans la prise située à l'intérieur du compartiment.

   **REMARQUE: Pour assurer une installation correcte de la pile, le connecteur est claveté et ne peut être inséré que dans une seule position.**

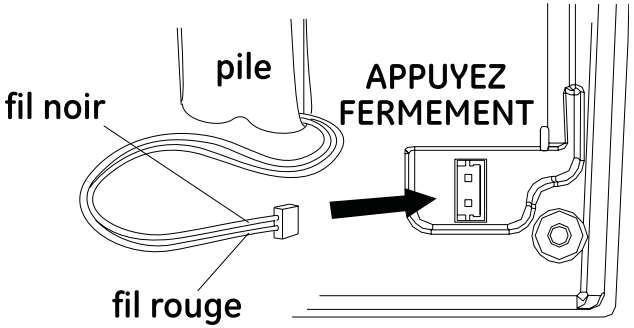


4. Insérez le bloc-piles.
5. Refermez le compartiment de la pile en poussant le couvercle vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
6. Placez les combinés sur les socles de chargement.

**Laissez les combinés se charger pendant 16 heures avant l'utilisation initiale. Si vous ne chargez pas correctement les combinés, le rendement de la pile sera compromis.**

# Opération de Menu

## Menu de Base

### Sélection de la Langue

Sélectionnez la langue de l'affichage.

1. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok**. Les affichages d'écran ***LANGUE.***
2. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok** encore.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue désiré.
4. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok** pour confirmer le réglage.
5. Appuyez sur le bouton **exit** pour retourner au mode d'attente.

### Code Régional

1. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***INDIC REGIONAL*** et appuyez de nouveau sur le bouton **phone menu/ok**.
3. Écrivez l'indicatif régional.
4. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok** pour confirmer le réglage.
5. Appuyez sur le bouton **exit** pour retourner au mode d'attente.

### Contraste LCD

Huit niveaux sont disponibles pour sélectionner. Le paramètre par défaut est *Niveaux 6*.

1. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***CONTRASTE*** et appuyez de nouveau sur le bouton **phone menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le niveau désiré de contraste.
4. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok** pour confirmer le réglage.
5. Appuyez sur le bouton **exit** pour retourner au mode d'attente.

### Tonalité du Clavier

Tournez le bouton tone de la base pour régler à ***ACTIVÉ*** ou ***DÉACTIVÉ***. Par défaut, le réglage est à *ACTIVÉ*.

1. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***BIP TOUCHE*** et appuyez de nouveau sur le bouton **phone menu/ok**.

3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***ACTIVÉ*** ou ***DÉACTIVÉ***.
4. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok** pour confirmer le réglage.
5. Appuyez sur le bouton **exit** pour retourner au mode d'attente.

## Mode de Composition

Réglez le mode de composition à **FRÉQ. VOCALES** ou **NUM. DÉCIMALE**. Le paramètre par défaut est *FRÉQ. VOCALES*.

1. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***NUMÉROTATION*** et appuyez de nouveau sur le bouton **phone menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***FRÉQ. VOCALES*** ou ***NUM. DÉCIMALE***.
4. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok** pour confirmer le réglage.
5. Appuyez sur le bouton **exit** pour retourner au mode d'attente.

## Date / Heure

Réglez la date et l'heure affichées en mode d'attente. Par défaut, l'heure est "*2008, 01/01 12:01 PM*."

1. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***Date/Heure*** et appuyez de nouveau sur le bouton **phone menu/ok**, les affichages d'écran ***Année 2008***.
3. Utilisez le clavier numérique pour entrer les deux derniers chiffres de l'année (de 00 à 99), appuyez sur le bouton **phone menu/ok** pour confirmer le réglage et passer au réglage du mois et du jour.
4. Entrez le jour et le mois corrects, selon le format jour/mois (de 01 à 30/31 pour le jour et de 01 à 12 pour le mois), appuyez sur le bouton **phone menu/ok** pour confirmer le réglage et passer au réglage de l'heure.
5. Entrez l'heure correcte, selon le format heures/minutes (de 01 à 12 ou de 00 à 23 pour les heures et de 00 à 59 pour les minutes) puis sélectionnez am, pm ou le format 24 heures en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
6. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok** pour confirmer le réglage.
7. Appuyez sur le bouton **exit** pour retourner au mode d'attente.

**REMARQUE : Si la valeur entrée dépasse les limites, vous ne pourrez pas passer au prochain réglage. Veuillez entrer à nouveau le réglage correct.**

## Message en Attente

Si vous êtes abonné à un service de messagerie vocale, l'icône ✉ s'affiche sur la base et ***MESSAGERIE*** s'affiche sur le combiné pour vous indiquer que vous avez reçu de nouveaux messages.

Pour désactiver le témoin visuel de messages en attente (VMWI) ;

1. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour afficher ***MESSAGERIE*** et appuyez de nouveau sur le bouton **phone menu/ok**. Les affichages d'écran ***VOYANT MSG OFF?***'.
3. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok** pour confirmer le réglage.
4. Appuyez sur le bouton **exit** pour retourner au mode d'attente.

**REMARQUE : Ce service requiert un abonnement avec votre fournisseur de service téléphonique local.**

## Réinitialisation

Réinitialise la base du téléphone à ses valeurs originales (par défaut).

**REMARQUE : Tous les dossiers d'identification de l'appelant enregistrés sur la base et le combiné sans fil ainsi que tous les dossiers dans l'annuaire et la mémoire de recomposition seront supprimés lors de la réinitialisation. Vous pourriez préférer noter ces informations avant de réinitialiser la base.**

1. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***RESET*** et appuyez sur le bouton **phone menu/ok**, les affichages d'écran ***ENTRER CODE PIN***. (Le paramètre par défaut est *0000*).
3. Utilisez le clavier numérique pour entrer le PIN correct, appuyez sur le bouton **phone menu/ok** pour confirmer, et les affichages d'écran ***RÉSET?***.
4. Appuyez sur le bouton **phone menu/ok** pour confirmer le réglage.
5. Appuyez sur le bouton **exit** pour retourner au mode d'attente.

# Menu de Combiné

## Réglages du Combiné

### Mélodie de Sonnerie

Vous pouvez sélectionner l'un des cinq niveaux de volume offerts. Le paramètre par défaut est *Melody 1*.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***PARAMÈTRES COMB*** et appuyez sur le bouton **phone menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***CHOIX MÉLODIE*** et appuyez sur le bouton **phone menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour entendre et sélectionner le niveau de volume de la sonnerie désiré.
5. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
6. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

### Volume de la Sonnerie

Vous pouvez sélectionner l'un des cinq niveaux de volume offerts. Le réglage par défaut est *Volume 5*. La sonnerie peut être désactivée en appuyant sur le bouton ***** pendant 1,5 seconde lorsque le téléphone est en mode d'attente; l'icône 🔕 s'affiche. Appuyez et gardez enfoncé à nouveau le bouton ***** pour réactiver la sonnerie.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***PARAMÈTRES COMB*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***VOLUME MÉLODIE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour entendre et sélectionner le niveau de volume de la sonnerie désiré.
5. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
6. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

**REMARQUE : Sur le combiné sans fil, le volume de la sonnerie de l'interphone ne peut pas être modifié, mais il peut être désactivé.**

## Pile Faible

Si vous réglez la tonalité d'avertissement à **ACTIVÉ**, elle vous avertira lorsque la pile du combiné sans fil est faible. Par défaut, le réglage est à *ACTIVÉ*.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***PARAMÈTRES COMB*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***FRÉQ. VOCALES*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***BATTERIE FAIBLE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***ACTIVÉ*** ou ***DÉSACTIVÉ***.
6. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
7. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

## Pas de Couverture

Si vous réglez la tonalité d'avertissement à **ACTIVÉ**, elle vous avertira lorsque le combiné est hors de portée. Par défaut, le réglage est *DÉSACTIVÉ*.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***PARAMÈTRES COMB*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***FRÉQ. VOCALES*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***HORS PORTÉE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***ACTIVÉ*** ou ***DÉSACTIVÉ***.
6. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
7. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

## Tonalité du Clavier

Tournez le bouton tone pour régler à **ACTIVÉ** ou **DÉSACTIVÉ**. Par défaut, le réglage est à *ACTIVÉ*.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***PARAMÈTRES COMB*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***FRÉQ. VOCALES*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.

4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***BIP TOUCHE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***ACTIVÉ*** ou ***DÉSACTIVÉ***.
6. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
7. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

## Réponse Automatique

Cette fonction permet de commencer à parler immédiatement lorsque le téléphone est décroché avec aucun besoin à appuyez sur le bouton ou speaker . Le paramètre par défaut est *ACTIVÉ*.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***PARAMÈTRES COMB*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***RÉPONSE AUTO*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***ACTIVÉ*** ou ***DÉSACTIVÉ***.
5. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
6. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

## Alarme (Quotidienne)

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***PARAMÈTRES COMB*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***ALARME*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***ACTIVÉ*** ou ***DÉSACTIVÉ***.
5. Si vous sélectionner ***ACTIVÉ***, appuyez sur le bouton **menu/ok** pour entrer HH:MM. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **AM** ou **PM**.

   **REMARQUE: On ne laissera pas le format de date/heure dépasse le format de temps d'alarme, ainsi si vous avez le temps réglé à l'affichage dans le format de 24 heures vous choisir am/pm pour l'arrangement d'alarme.**
6. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.

   **REMARQUE : Lorsque l'alarme est activée, un *A* s'affiche. Lorsque l'heure de l'alarme arrive, l'alarme sonne et *ALARAME MARCHE* clignote pendant une minute.**

## Nom du Combiné

Entrez le nom désiré pour le combiné sans fil. Par défaut, le nom est *COMBINÉ*.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***PARAMÈTRES COMB*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***NOM DU COMBINÉ*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Entrez le nom désiré à l'aide du clavier numérique. (Vous pouvez supprimer les entrées erronées en appuyant sur le bouton **cancel/mute**).
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.
6. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer.

## Langue

Sélectionnez la langue de l'affichage.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***PARAMÈTRES COMB*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***LANGUE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue désiré.
5. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
6. Appuyez sur le bouton **END** pour confirmer.

## Contraste d'écran

Cinq niveaux sont disponibles pour sélectionner. Le paramètre par défaut est *Niveaux 5*.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***PARAMÈTRES COMB*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***CONTRASTE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le niveau désiré de contraste.
5. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
6. Appuyez sur le bouton **END** pour retourner au mode d'attente.

### Réinitialisation du Combiné

Vous pouvez réinitialiser votre combiné sans fil à ses valeurs originales (par défaut).

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***PARAMÈTRES COMB*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***RESET*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
5. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

   **REMARQUE: Tous les dossiers dans l'annuaire et la mémoire de recomposition seront supprimés lors de la réinitialisation. Vous pourriez préférer noter ces informations avant de réinitialiser le combiné.**

## Arrangement Base

### Modification du PIN

Le PIN est une fonction de sécurité qui sert à empêcher d'autres personnes de modifier les réglages enregistrés. Par défaut, le PIN est *0000*. Si vous modifiez le PIN, veuillez noter le nouveau PIN pour vous en souvenir.

**REMARQUE : Le PIN doit avoir quatre chiffres.**

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***RÉGLAGES BASE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***MODIF. CODE PIN*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**, les affichages d'écran ***ENTRER CODE PIN*** (le réglage par défaut est = *0000*).
4. Entrez le PIN courant et appuyez sur le bouton **menu/ok**, les affichages d'écran ***NOUV. CODE PIN***, et vous invite à entrer le nouveau PIN.

   **REMARQUE : *ERREUR CODE PIN* s'affiche si vous entrez un PIN incorrect. Entrez le PIN à nouveau.**
5. Entrez le nouveau PIN désiré et appuyez sur le bouton **menu/ok**, les affichages d'écran ***RÉPÉT. CODE PIN*** et vous invite à entrer à nouveau le nouveau PIN pour le vérifier.

   **REMARQUE : Si le PIN de vérification est différent du nouveau PIN, la modification échoue. Vous serez à nouveau invité à entrer le nouveau PIN.**

6. Entrez à nouveau le nouveau PIN désiré et appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
7. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

## Mode de Composition

Réglez le mode de composition à **FRÉQ. VOCALES** ou **NUM. DÉCIMALE**. Le paramètre par défaut est *FRÉQ. VOCALES*.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***RÉGLAGES BASE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***NUMÉROTATION*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***FRÉQ. VOCALES*** ou ***NUM. DÉCIMALE***.
5. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
6. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

## Message en Attente (VMWI)

Si vous êtes abonné à un service de messagerie vocalee, ***MESSAGERIE*** s'affiche sur le combiné l'icône ✉ s'affiche sur la base pour vous indiquer que vous avez reçu de nouveaux messages.

Pour désactiver le témoin visuel de messages en attente MESSAGERIE (VMWI) via le combiné;

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***RÉGLAGES BASE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***MESSAGERIE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**. Les affichages d'écran ***VOYANT MSG OFF?***.
4. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
5. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

**REMARQUE : Ce service requiert un abonnement avec votre fournisseur de service téléphonique local.**

## Réinitialisation de la Base

Cette option vous permet de rétablir les réglages de la base et de la Date/Heure à leur valeur par défaut.

**REMARQUE : Tous les dossiers d'identification de l'appelant enregistrés sur la base et le combiné sans fil ainsi que tous les dossiers dans l'annuaire et la mémoire de recomposition seront supprimés lors de la réinitialisation. Vous pourriez préférer noter ces informations avant de réinitialiser.**

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***RÉGLAGES BASE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***RESET*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**, les affichages d'écran ***ENTRER CODE PIN*** (le réglage par défaut est = *0000*).
4. Entrez le PIN courant, appuyez sur le bouton **MENU/OK** pour confirmer, et les affichages d'écran ***RESET?***.
5. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
6. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

## Date / Heure

Réglez la date et l'heure affichées en mode d'attente. Par défaut, l'heure est *"2008, 01/01 12:01PM"*.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***DATE/HEURE*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**, les affichages d'écran ***Année 2008***.
3. Pour entrer les deux derniers chiffres de l'année (de 00 à 99), appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage et passer au réglage du mois et du jour.
4. Entrez le jour et le mois corrects, selon le format jour/mois (de 01 à 30/31 pour le jour et de 01 à 12 pour le mois), appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage et passer au réglage de l'heure.
5. Entrez l'heure correcte, selon le format heures/minutes (de 01 à 12 ou de 00 à 23 pour les heures et de 00 à 59 pour les minutes) puis sélectionnez AM, PM ou le format 24 heures en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
6. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
7. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

**REMARQUE : Si la valeur entrée dépasse les limites, vous ne pourrez pas passer au prochain réglage. Veuillez entrer à nouveau le réglage correct.**

# Enregistrement

## Enregistrer

Jusqu'à 4 combinés sans fil peuvent être enregistrés à la même base.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***DÉCLARATION*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***DÉCLARER*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**, les affichages d'écran ***ENTRER CODE PIN*** (le réglage par défaut est = 0000).
4. Entrez le PIN correct et appuyez sur le bouton **menu/ok** pour démarrer l'enregistrement. Les affichages d'écran ***CHERCHER***. Appuyez et gardez enfoncé le bouton **mute/register** de la base jusqu'à ce que ***DÉCLARATION*** s'affiche sur la base.

   **REMARQUE : En mode *CHERCHER*, le combiné ne peut pas être utilisé; attendez que le délai soit expiré avant de l'utiliser.**

   **REMARQUE : Si vous entrez un PIN incorrect, l'enregistrement ne réussira pas. *ERREUR CODE PIN* s'affiche sur le combiné, après l'expiration du délai.**

   **REMARQUE : Si la base n'est pas en mesure de faire l'enregistrement, *PAS DE BASE* s'affiche et vous devez reprendre le processus d'enregistrement.**
5. Après que l'enregistrement ait réussi, (***RÉUSSI*** s'affiche).

## Supprimer un Combiné (Désenregistrement)

De-enregistrez un combiné de la base.

1. Appuyez sur le bouton **menu/ok**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***DÉCLARATION*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***SUPP. COMBINÉ*** et appuyez sur le bouton **menu/ok**, les affichages d'écran ***ENTRER CODE PIN*** (le réglage par défaut est = *0000*).

   **REMARQUE : Si vous entrez un PIN incorrect, *ERREUR CODE PIN* s'affiche sur le combiné.**
4. Entrez le PIN correct et appuyez sur le bouton **menu/ok**.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le combiné sans fil (1,2,3,4) annule et appuyez sur le bouton **menu/ok**, les affichages d'écran ***SUPP. COMBINÉ ?***.

6. Appuyez sur le bouton **menu/ok** pour confirmer le réglage.
7. Appuyez sur le bouton END pour retourner au mode d'attente.

**REMARQUE : *PAS DÉCLARÉ* s'affiche sur le combiné désenregistré. Vous devez l'enregistrer à nouveau avant de pouvoir l'utiliser.**

# Opération de Base

Pendant un appel téléphonique, la minuterie s'affiche. L'icône d'un téléphone s'affiche sur la base lorsqu'un combiné est en cours d'utilisation. ***LIGNE OCCUPEE*** s'affiche sur le combiné sans fil lorsque la base (ou un autre combiné) est en cours d'utilisation.

## Faire un Appel

**REMARQUE : Pour supprimer un caractère incorrect, appuyez sur le bouton erase de la base ou sur le bouton cancel/mute du combiné.**

### Combiné Attaché

1. Soulevez le combiné, ou appuyez sur le bouton **speaker** de la base et attente une tonalité. Composez le numéro désiré.

   - OU -
2. Composez le numéro, soulevez alors le combiné ou appuyez sur le bouton **speaker** de la base.
3. Lorsque vous avez terminé, replacez le combiné sur le socle pour raccrocher ou appuyez sur le bouton **speaker** de la base.

### Combiné sans Fil

1. Appuyez sur le bouton ou speaker . Attente une tonalité, puis composez le numéro désiré.

   - OU -
2. Composez le numéro puis appuyez sur le bouton ou speaker .
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton END , ou placez le combiné dans le berceau de charge à raccrochent.

## Réception d'un Appel

### Combiné Attaché

1. Soulevez le combiné ou appuyez sur le bouton **speaker** de la base.
2. Lorsque vous avez terminé, replacez le combiné sur le socle pour raccrocher ou appuyez sur le bouton speaker de la base.

### Combiné sans Fil

1. Appuyez sur le bouton ou speaker sur le combiné.
2. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton END , ou placez le combiné dans le berceau de charge à raccrochent.

## Réglage du Volume du Récepteur ou du Haut-Parleur

Pendant un Appel :

- Appuyez sur le bouton **+ / - vol** pour régler le volume de la base.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler le volume du combiné sans fil.

## Fonctionnement du Haut-Parleur

Pour obtenir une performance optimale du haut-parleur, évitez ce qui suit:

- Les endroits très bruyants. (Le microphone pourrait capter ces sons.)
- Les surfaces soumises à des vibrations.
- Les endroits clos qui peuvent causer un écho, tels que les coins, sous une armoire ou près d'un cabinet.

Suivez les recommandations suivantes lorsque vous utilisez le haut-parleur.

- Restez à proximité du téléphone de façon à ce que vous puissiez être entendu clairement par la personne à qui vous parlez.
- Le témoin **SPEAKER** est allumé lorsque le haut-parleur est en cours d'utilisation.

### Basculer entre le Haut-Parleur et le Combiné sur la Base

Pour passer en mode haut-parleur, appuyez sur le bouton **speaker** et raccrochez le combiné à fil.

Pour passer en mode combiné, décrochez le combiné à fil de la base.

### Basculer entre le Haut-Parleur et le Combiné sur le Combiné sans Fil

Pour passer en mode haut-parleur, appuyez sur le bouton

.

Pour passer au combiné, appuyez à nouveau sur le bouton

ou appuyez sur le bouton
.

## Caractéristiques Spéciales

### Recherche de tous les Combinés sans fil à Partir de la Base

1. Appuyez et gardez enfoncé le bouton **page/intercom** de la base pendant trois secondes; ***RECHERCHE COMB.*** s'affiche sur la base.
2. Les combinés sans fil émettent une tonalité et ***APPEL COMBINÉS*** s'affiche pendant 30 secondes.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **cancel** de la base ou sur n'importe quel bouton du combiné sans fil pour arrêter la recherche.

## Tonalité Temporaire (pour la composition par impulsions ou par cadran)

En mode de composition par impulsions, vous pouvez passer en mode de composition par tonalités (de façon à pouvoir utiliser les services bancaires par téléphone, etc.) en appuyant sur le bouton ***/tone**. La composition par impulsions est rétablie automatiquement lorsque l'appel est terminé.

## Sourdine

1. Appuyez sur le bouton **mute/register** de la base ou sur le bouton **cancel/mute** du combiné sans fil pour activer la fonction de sourdine pendant un appel.
2. L'icône de la sourdine s'affiche.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton **mute/register** de la base ou sur le bouton **cancel/mute** du combiné sans fil pour la désactiver.

## Pause

Lorsqu'une pause est nécessaire pour obtenir la tonalité de composition (par exemple, lorsque vous devez composer le 9 pour obtenir la ligne externe ou attendre la tonalité d'accès de l'ordinateur), appuyez sur le bouton **pause** pour insérer un délai de trois secondes dans la séquence de composition (ou lorsque vous enregistrez un numéro dans l'annuaire).

Appuyez et gardez enfoncé le bouton **pause** pendant une seconde et demie; ***P*** s'affiche. Chaque pause compte pour un chiffre dans la séquence de composition.

## Flash

Appuyez sur le bouton **flash** pour activer les services personnalisés comme l'appel en attente ou le renvoi d'appel, qui sont offerts par votre compagnie de téléphone locale. Les affichages d'écran ***R***.

Le bouton **flash** peut aussi servir à obtenir à nouveau la tonalité de composition sans avoir à raccrocher.

## Verrouillage du Clavier (seulement sur le combiné sans fil)

Par défaut, le réglage est *DÉSACTIVÉ*.

**Pour verrouiller le clavier;**

Lorsque le téléphone est à **DÉSACTIVÉ**, appuyez et gardez enfoncé le bouton **#/lock/format** jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité; l'icône de verrouillage s'affiche.

**Pour déverrouiller le clavier;**

Appuyez et gardez enfoncé le bouton **#/lock/format** jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité; l'icône de verrouillage disparaît.

**REMARQUE : Lorsque le verrouillage du clavier est activé, vous pouvez quand même répondre aux appels entrants ou faire des appels d'urgence au 911.**

### En attente (seulement sur la base)

Appuyez sur le bouton **hold**. pour mettre un appel en attente. Une musique est jouée pour vous rappeler que l'appel est en attente. Soulevez le combiné à fil, appuyez sur le bouton **speaker** ou appuyez à nouveau sur le bouton **hold** pour reprendre l'appel.

**REMARQUE : Lorsqu'un appel est en attente, vous pouvez le reprendre avec le combiné sans fil en appuyant sur le bouton ou .**

## Fonction de Recomposition

Les dix derniers numéros que vous avez composés sont enregistrés dans la mémoire de recomposition de la base et du combiné sans fil.

### Composition d'un Numéro à Partir de la Mémoire de Recomposition

1. Appuyez sur le bouton **redial** de la base ou sur le bouton ▲ du combiné sans fil. Si la mémoire de recomposition est vide, ***VIDE*** s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro que vous désirez recomposer.
3. Soulevez le combiné, appuyez sur le bouton **speaker** de la base ou appuyez sur le bouton ou du combiné sans fil; le numéro de téléphone est composé automatiquement.

   **REMARQUE : Si vous désirez modifier le numéro avant de le composer, appuyez deux fois sur le bouton menu/ok (pour ouvrir le menu puis pour sélectionner le numéro).**

### Sauvegarde de la Mémoire de Recomposition

1. Appuyez sur le bouton **redial** de la base ou sur le bouton ▲ du combiné sans fil.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro que vous désirez recomposer.
3. Appuyez sur le bouton **menu** de la base ó appuyez sur le bouton **menu/ok** du combiné pour sélectionner ***SAUVEG. NUMÉRO*** puis appuyez sur le bouton **menu (menu/ok)**; ***ENTRER NOM*** s'affiche. Un nom doit être entré pour que le dossier puisse être enregistré.
4. Appuyez sur le bouton **menu (menu/ok)** pour confirmer.

### Suppression d'un Dossier de la Mémoire de Recomposition

1. Appuyez sur le bouton **redial** de la base ou sur le bouton ▲ du combiné sans fil.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro que vous désirez recomposer.

3. Appuyez sur le bouton **menu** de la base ó appuyez sur le bouton **menu/ok** du combiné pour ouvrir le menu; appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***EFF. FICHE***, appuyez sur le bouton **menu (menu/ok)**à nouveau, les affichages d'écran ***CONFIRMER?***.
4. Appuyez sur le bouton **menu (menu/ok)** pour confirmer.

### Suppression de tous les Dossiers de la Mémoire de Recomposition

1. Appuyez sur le bouton **redial** de la base ou sur le bouton ▲ du combiné sans fil.
2. Appuyez sur le bouton **menu** de la base ó appuyez sur le bouton **menu/ok** du combiné pour ouvrir le menu; appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***TOUT EFFACER,*** appuyez sur le bouton **menu (menu/ok)**à nouveau, les affichages d'écran ***CONFIRMER?***.
4. Appuyez sur le bouton **menu (menu/ok)** pour confirmer.

## Fonctionnement de L'interphone

Vous pouvez faire des appels internes entre la base et le combiné sans fil ou entre deux combinés sans fil (si vous avez plus d'un combiné sans fil).

### Base au Combiné sans Fil

1. Lorsque la base est en mode d'attente, appuyez sur le bouton **page/intercom**, les affichages d'écran ***NUMÉRO INT***.
2. Utilisez le clavier numérique pour entrer le nombre sans fil de combiné (1,2,3,4) vous voulez appeler.
3. Les anneaux de réception de combiné et les affichages d'écran ***BASE***.
4. Appuyez sur le bouton ou

du combiné de réception pour répondre.

### Combiné sans fil à Base

1. Lorsque le combiné sans fil est en mode d'attente, appuyez sur le bouton **int**, les affichages d'écran ***NUMÉRO INT?***.
2. Utilisez le clavier numérique pour entrer "0" pour la base.
3. Les anneaux de base et les affichages d'écran le nom et le nombre du combiné sans fil appelant.
4. Prenez le combiné attaché ou appuyez sur le bouton **speaker** sur la base à répondre.

### Combiné sans Fil au Combiné sans Fil

1. Lorsque le combiné sans fil, appuyez sur le bouton **int** et les affichages d'écran ***NUMÉRO INT?***.
2. Utilisez le clavier numérique pour entrer le nombre sans fil de combiné (1,2,3,4) vous voulez appeler.

3. Les anneaux de réception de combiné et les affichages d'écran que le combiné appelle.
4. Appuyez sur le bouton ou

du combiné de réception pour répondre.

## Réception d'un Appel entrant lors d'un Appel par Interphone

En mode d'interphone, une tonalité sera émise pour indiquer qu'il y a un appel entrant. Vous devez mettre fin à l'appel par interphone avant de pouvoir répondre à l'appel entrant.

## Utilisation de l'interphone Pendant un Appel Externe

Pendant un appel externe, vous pouvez utiliser la fonction **intercom/page** pour rechercher un autre combiné et avoir une conversation en privé, hors ligne, par interphone. Vous pouvez aussi avoir une conférence à trois avec l'appel externe et les combinés/base ou vous pouvez transférer l'appel externe à un autre combiné ou à la base.

**REMARQUE : Avant d'utiliser la fonction page/intercom vers un autre combiné, vous devez choisir entre une conversation entre deux personnes et une conférence à trois.**

## Conférence Téléphonique à Deux

1. Pendant un appel externe, appuyez sur le bouton **page/intercom** de la base ou appuyez sur le bouton **int** sur le combiné sans fil, et utilisez le clavier numérique pour entrer le nombre de combiné que vous voulez appeler.

   **REMARQUE : La personne au combiné récepteur doit appuyer sur le bouton ou pour répondre à l'appel par interphone. Les deux personnes à l'interphone peuvent converser en privé. L'appelant extérieur ne peut entendre la conversation par l'interphone.**
2. Quand vous avez terminé, le deuxième combiné accroche jusqu'à l'extrémité l'appel d'intercom, et votre conversation téléphonique originale reprend.

## Conférence Téléphonique à Trois

Après avoir répondu à un appel externe, il est possible d'ajouter un deuxième combiné à la conversation.

1. Pendant un appel externe, appuyez sur le bouton ou

d'un autre combiné sans fil pour rejoindre l'appel (sur la base, décrochez le combiné sans fil ou appuyez sur le bouton **speaker**).
2. Si le combiné ou la base raccroche, l'autre utilisateur continuera la conversation avec l'appelant externe.

### Transfert d'appel

Cette fonction vous permet de transférer un appel externe de la base vers un combiné sans fil ou d'un combiné sans fil vers la base ou vers un autre combiné sans fil.

1. Pendant un appel externe, appuyez sur le bouton **page/intercom** de la base ou sur le bouton **int** du combiné pour mettre en attente l'appel externe.
2. Entrez le numéro du combiné vers lequel vous désirez transférer l'appel (0 pour la base, de 1 à 4 pour les combinés sans fil).
3. Lorsque la communication par interphone est établie, vous pouvez raccrocher pour compléter le transfert d'appel.

   **REMARQUE : Si on ne répond pas à l'appel par interphone avant 100 secondes, ce dernier est annulé et l'appel est transféré vers la base ou le combiné qui a tenté le transfert.**

## Afficheur (CID)

**IMPORTANT: Pour utiliser les dispositifs d'identification de visiteur de cet appareil, vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/ numéro standard ou au service d'afficheur d'appel en attente. Pour savoir qui appelle pendant que vous êtes au téléphone, vous devez être abonné au service d'afficheur d'appel en attente.**

Cet appareil reçoit et affiche l'information transmise par la compagnie de téléphone. Cette information peut comprendre le numéro de téléphone, la date et l'heure, ou le nom, le numéro de téléphone, la date et l'heure.

## Afficheur D'appel en Attente

Dans la mesure où vous êtes abonné au service d'afficheur d'appel en attente offert par la compagnie de telephone; si vous recevez un appel d'arrivée et vous emplyez la GE fixez multi le système à la main, un signal sonore indique que la presence d'une attente d'appel invitent la ligne. L'information d'identification de visteur d'attente d'appel sera montrée et stocké dans l'histoire de la base et de tous les combines dans le système.

- Ai signal d'appel en attente dans le récepteur du combiné, appuyez sur le bouton **flash** pour mettre l'appel actuel em garde et répondre à l'appel en attente. Appuyez sur le bouton **flash** encore pour retourner à l'appel original.

  **REMARQUE : L'appareil ne peut pas recevoir les informations d'identification de l'appelant/d'appel en attente lorsqu'un appel externe est en attente.**

## Reception de Dossiers D'appelants

Quand vous recevez un appel, l'information de l'appelant est transmise entre la première et la deuxième sonneries. L'information d'appelant est affichée pendant que le téléphone sonne, vous donnant ainsi la possibilité de consulter l'information et de décider de prendre ou non l'appel.

## Enregistrement des dossiers d'identification de l'appelant

Si vous êtes absent ou ne pouvez répondre, la mémoire de l'afficheur mémorise les données des 30 plus récents appels reçus pour vous indiquer qui a appelé pendant que vous n'étiez pas disponible. À la réception du 31e appel, le plus ancien dossier d'appelant (1er appel) est automatiquement supprimé.

Vous pouvez consulter l'information mémorisée en tout temps. Les appels reçus depuis la dernière consultation sont indiqués comme étant ***NOUV*** dans l'afficheur. Les appels qui n'ont pas été écoutés précédemment mais qui proviennent du même numéro plus d'une fois affichent ***RPT*** à l'écran.

## Composition d'un Numéro D'appelant

À mesure que les appels sont reçus et mémorisés, l'afficheur est mis à jour pour vous indiquer le nombre d'appels reçus. Pour faire défiler les dossiers d'appelants:

1. Appuyez sur le bouton **CID**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour réviser les disques de CID.

   **REMARQUE : Si un indicatif régional est inclus dans le numéro de l'appelant, vous pouvez appuyer sur le bouton #/format de le base ou #/lock/format du combiné pour modifier le format d'affichage du numéro de l'appelant.**

   **Par exemple : Si le numéro de l'appelant affiché est 123-4567 et que votre indicatif régional préréglé est le 888, appuyez une fois sur le bouton #/format pour afficher 888-123-4567. Appuyez à nouveau sur le bouton #/format pour afficher 1-888-123-4567.**

## Marcar un Número del Identificador de Llamadas

1. Appuyez sur le bouton **CID**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour réviser les disques de CID.
3. Soulevez le combiné, appuyez sur le bouton **speaker** de la base ou sur le bouton ou du combiné sans fil; le numéro de téléphone est composé automatiquement.

**REMARQUE: Selon (a) le format du numéro de téléphone de l'appelant à sa réception et (b) si vous avez déjà programmé votre indicatif régional dans le menu de programmation, vous devrez peut-être régler le format du numéro de téléphone mémorisé de l'appelant avant de faire l'appel, appuyez sur le bouton #/format pour régler le numéro et essayez de nouveau.**

Formats disponibles::

| *Nombre de Chiffres* | *Explication* | *Exemple* |
|---|---|---|
| **Onze chiffres** | code d'interurbain "1 "<br>+ indicatif à 3 chiffres<br>+ numéro de téléphone à 7 chiffres. | 1-317-888-8888 |
| **Dix chiffres** | indicatif à 3 chiffres +<br>numéro de téléphone à 7 chiffres. | 317-888-8888 |
| **Sept Chiffres** | indicatif à 3 chiffres +<br>numéro de téléphone à 7 chiffres. | 888-8888 |

# Suppression des dossiers d'identification de l'appelant

**REMARQUE : Les mémoires de l'identification de l'appelant de la base et du combiné sans fil sont indépendantes. Donc, la suppression d'un dossier d'appel sur la base n'aura pas le même effet sur le combiné sans fil et vice versa.**

## Suppression d'un dossier d'identification de l'appelant

1. Appuyez sur le bouton **CID**.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour réviser les disques de CID et sélectionner le disque désiré.
3. Appuyez sur le bouton **menu** de la base ó appuyez sur le bouton **menu/ok** du combiné.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***EFF. FICHE***.
5. Appuyez sur le bouton **menu (menu/ok)**, les affichages d'écran ***CONFIRMER?.***
6. Appuyez sur le bouton **menu (menu/ok)** confirmer encore.

## Suppression de tous les dossiers d'identification de l'appelant

1. Appuyez sur le bouton **CID**.
2. Appuyez sur le bouton **menu** de la base ó appuyez sur le bouton **menu/ok** du combiné.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***TOUT EFFACER***.
4. Appuyez sur le bouton **menu (menu/ok)**, les affichages d'écran ***CONFIRMER?.***
5. Appuyez sur le bouton **menu (menu/ok)** confirmer encore.

# Répertoire

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 dossiers sur la base ou le combiné, chacun comprenant 24 chiffres et un nom de 15 caractères (incluant les espaces) dans l'annuaire.

## Affichage de l'annuaire

1. Appuyez sur le bouton **store** de la base ou le bouton 📖 sur le combiné.

   **REMARQUE : Si l'annuaire est vide, *RÉPERTOIRE VIDE* s'affiche.**
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour réviser répertoire.
3. Vous pouvez rechercher un nom en entrant son premier caractère.
4. Affichez le numéro de téléphone enregistré sous le nom en appuyant sur le bouton * .
5. Lorsque vous défilez jusqu'à la fin de l'annuaire "----------" s'affiche.

   **REMARQUE : Vous pouvez afficher l'annuaire même pendant un appel.**

## Mémorisation des Nom et Nombre dans le Répertoire

1. Appuyez sur le bouton **store** de la base ou le bouton 📖 sur le combiné.
2. Appuyez sur le bouton **menu** de la base ó appuyez sur le bouton **menu/ok** du combiné pour entrer le menu, seleccioner ***AJOUTER***.
3. Appuyez sur le bouton **menu (menu/ok)** et les affichages d'écran ***ENTRER NUMÉRO***.
4. Entrez le numéro à l'aide du clavier numérique. (Appuyez et gardez enfoncé le bouton pause si une pause est nécessaire.)
5. Appuyez sur le bouton **menu (menu/ok)** et les affichages d'écran ***ENTRER NOM***.
6. Entrez le nom à l'aide du clavier. Pour entrer les caractères d'un nom, appuyez plusieurs fois sur les touches numériques; par exemple, appuyez deux fois sur la touche 4 pour la lettre H. Si deux caractères consécutifs sont sur la même touche, entrez d'abord le premier caractère puis attendez que le curseur se déplace à droite avant d'entrer le caractère suivant.

   **REMARQUE : Appuyez sur le bouton erase de la base ou le bouton cancel/mute du combiné sans fil pour supprimer les entrées incorrectes.**
7. Appuyez sur le bouton **menu (menu/ok)** pour enregistrer le dossier.

   **REMARQUE : Si *MÉMOIRE PLEINE* s'affiche, vous devez supprimer un ou plusieurs dossiers avant de pouvoir enregistrer un nouveau dossier.**

## Mémorisation des Dossiers D'identification des Appelants Dans le Répertoire

Vous pouvez aussi mémoriser les données d'identification des appelants dans le répertoire.

**REMARQUE: Il est important de formater correctement les dossiers d'identification de l'appelant AVANT de les mémoriser parce qu'il est impossible de les reformater lorsqu'ils sont déjà en mémoire.**

1. Appuyez sur le bouton **CID**.
2. Utilisez le bouton ▼ ou ▲ pour seleccioner le dossier d'appelant désiré.
3. Appuyez sur le bouton **menu** de la base ó appuyez sur le bouton **menu/ok** du combiné.
4. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour montrer ***SAUVEG. NUMÉRO***.
5. Appuyez sur le bouton **menu (menu/ok)**.
6. Utilisez le clavier numérique pour entrer un nom pour l'entrée de répertoire.
7. Appuyez sur le bouton **menu (menu/ok)** pour sauver.

**REMARQUE : Si le dossier d'identification de l'appelant contient de l'information qui n'est pas numérique, l'appareil ne vous permettra pas de transférer ce dossier dans la mémoire interne. Le combiné affiche le message *IMPOSSIBLE D'ENREGISTRER*.**

## Modification l'entrée du Répertoire Téléphonique

1. Appuyez sur le bouton **store** de la base ou le bouton 📖 sur le combiné.
2. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour seleccioner le dossier d'appelant désiré.
3. Appuyez sur le bouton **menu** de la base ó appuyez sur le bouton **menu/ok** du combiné.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***ÉDITER***.
5. Appuyez sur le bouton **menu (menu/ok)**.
6. Utilisez le clavier pour éditer l'entrée de nombre (appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour déplacer le curseur).
7. Appuyez sur le bouton **menu (menu/ok)** .
8. Utilisez le clavier pour éditer l'entrée de nombre (appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour déplacer le curseur).
9. Appuyez sur le bouton **menu (menu/ok)** pour enregistrer.

## Suppression l'entrée du Répertoire Téléphonique

1. Appuyez sur le bouton **store** de la base ou le bouton sur le combiné.
2. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour seleccioner le dossier d'appelant désiré.
3. Appuyez sur le bouton **menu** de la base ó appuyez sur le bouton **menu/ok** du combiné.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner ***EFF. FICHE***.
5. Appuyez sur le bouton **menu (menu/ok)**, les affichages d'écran ***CONFIRMER?***.
6. Appuyez sur le bouton **menu (menu/ok)** encore pour confirmer.

## Composition l'entrée du Répertoire Téléphonique

1. Appuyez sur le bouton **store** de la base ou le bouton sur le combiné.
2. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour seleccioner le dossier d'appelant désiré.
3. Soulevez le combiné, appuyez sur le bouton **speaker** de la base ou appuyez sur le bouton ou du combiné sans fil; le numéro de téléphone est composé automatiquement.

   **REMARQUE : Si vous désirez modifier le numéro avant de le composer, appuyez sur le bouton MENU/OK pour ouvrir le menu puis sur le bouton SELECT pour modifier le numéro.**

# Remplacement de la Pile

**ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvé par Thomson Inc. d'hydrure de Nickel-métal (Ni-MH) du model 5-2826, qui est compatible avec cette unité.**

1. Assurez-vous que le combiné est désactivé (pas en mode conversation) avant de remplacer la pile.
2. Retirez la porte du logement à piles.
3. Débranchez la fiche de pile de la prise dans le logement à pile et retirez la pile du combine.
4. Insérez la nouvelle pile et rebranchez la fiche.
5. Remettez la porte du logement à pile en place.
6. Placez le combiné sur la base ou le socle de chargement pour charger la pile. **Si vous ne chargez pas correctement la pile du combiné (pendant 16 heures) au moment de l'installation initiale du téléphone et/ou quand vous installez un bloc-pile neuf, le rendement à long terme de la pile sera compromi.**

**REMARQUE : Le sceau RBRC (Société de recyclage des piles rechargeables) sur la pile de cet appareil Thomson signale que nous participons à un programme de collecte et de recyclage des piles rechargeables. Pour plus de renseignements, allez sur le site www.rbrc.org/cellarecycler/, appelez au 1-800-8-BATTERY ou contactez votre centre de recyclage.**

## Précautions à Prendre

- Ne pas brûler, démonter, mutiler ni percer la pile. Comme d'autres piles de ce type, des produits toxiques peuvent s'échapper et causer des blessures.
- Afin de réduire les risques d'incendie ou de blessure, utilisez seulement la pile **d'hydrure de Nickel-métal (Ni-MH)** indiquée dans le Guide de l'utilisateur.
- Garder les piles hors de la portée des enfants.
- Retirez les piles si vous rangez l'appareil pour plus de 30 jours.

Messages Affichés

Les messages suivants indiquent l'état du téléphone ou message.

| | |
|---|---|
| **EFFACER?** | Message vous demandant si vous désirez supprimer le dossier courant. |
| **TOUT EFFACER?** | Message vous demandant si vous désirez supprimer tous les dossiers. |
| **VIDE** | Message indiquant qu'il n'y a pas de dossier en mémoire. |
| **ENTRER NOM** | Message vous invitant à entrer un nom. |
| **ENTRER NUMERO** | Message vous invitant à entrer le numéro de téléphone. |
| **NOM DU COMBINE** | Message vous invitant à entrer le nom du combiné dans le menu d'édition du nom du combiné. |
| **LIGNE OCCUPEE** | Message indiquant que la ligne téléphonique est utilisée. |
| **APPELS MANQUÉS** | Message indiquant qu'un ou des appels ont été manqués. |
| **NON DISPONIBLE** | Message indiquant que la fonction n'est pas disponible dans l'état courant. |
| **RECHERCHE** | Message indiquant que la base ou un autre combiné effectue une recherche. |
| **REPT** | Message indiquant qu'un appel entrant a été répété. |

**CHERCHER** En temps normal, message indiquant que le combiné est hors de portée ou que le combiné n'arrive pas à rejoindre la base. En mode d'enregistrement, message indiquant que le combiné a trouvé la base.

# Signaux Sonores du Combiné

| *Signal* | *Signification* |
|---|---|
| Un long ronflement (sonnerie en marche) | Vous recevez un appel |
| Mélodie de la Sonnerie | Signal de recherche |
| Un courts bips (toutes les minutes) | Avertissement de pile faible |

# Guide de Depannage

## Solutions-Téléphone

Aucun signal de manœuvre

- Vérifiez ou répétez les étapes d'installation :
  Le cordon d'aLimentation de la base est-il branché dans une prise sous tension ?
  Le cordon téléphonique est-il branché dans la base et la prise murale ?
- Branchez un autre téléphone dans la même prise. S'il ne fonctionne pas, le problème se situe peut-être au niveau du câblage ou du service local.
- Le combiné est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que la pile est correctement chargée (16 heures).
- Assurez-vous que le bloc-pile (du combiné) est correctement installé.
- Le combiné doit émettre un signal quand vous appuyez sur le bouton **TALK/call back**? La batterie peut devoir être chargée.
- Placez le combiné dans le socle de chargement pendant au moins 20 secondes.

---

La tonalité de composition est bonne, mais je ne peux faire un appel

- Vérifiez que le type de service téléphonique auquel vous êtes abonné est à tonalité ou à impulsion.

---

Le combiné/base ne sonne pas

- Assurez-vous que l'interrupteur de sonnerie du combiné et de sonnerie du base est activé.
- Sinon, il faut peut-être charger la pile. Rapprochez-vous de la base.
- Il y a peut-être trop de postes sur la même ligne. Essayez de débrancher quelques postes téléphoniques.
- Vérifiez le signal de manœuvre. Si vous n'entendez pas la tonalité, consultez la section "Aucun signal de manœuvre".

---

Électricité statique, bruit ou fluctuations

- Changez les canaux.
- Le combiné est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.

- Assurez-vous que la base n'est pas branchée dans une prise de courant avec un autre appareil ménager. Au besoin, déplacez la base.
- Chargez la pile.

L'unité émet un signal

- Placez le combiné dans le berceau pendant 20 secondes. S'il fait bip toujours, chargez la batterie pendant 16 heures.
- Nettoyez les contacts de chargement du combiné sans fil et du socle de chargement avec un chiffon doux ou une gomme à effacer.
- Voir les solutions pour "Aucun signal de manœuvre" à la page précédente.
- Remplacez la pile.

La composition-mémoire ne fonctionne pas

- Avez-vous programmé les touches d'emplacement-mémoire correctement?
- Avez-vous suivi la bonne séquence de composition?

L'appareil bloque et aucune communication entre la base et le combiné sans cordon

- Débranchez l'alimentation de la prise de courant et à l'arrière de la base. Retirez la pile du combiné. Attendez 30 secondes et rebranchez l'alimentation dans la base et la prise murale. Rebranchez la pile et chargez-la pendant 16 heures.

### Solutions- Afficheur

Aucun Affichage

- Chargez la pile (pendant 16 heures). Ou remplacez la pile.
- Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise de courant non commutée. Débranchez l'alimentation de la base et rebranchez-la.

Message d'erreur d'afficheur

- L'unité affiche ce message si elle détecte autre chose que l'information d'appelant valide durant le silence qui suit la première sonnerie. Ce message indique la présence de bruit sur la ligne.

Aucun afficheur

- Vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/numéro offert par la compagnie de téléphone pour recevoir l'information d'appelant.

### Solutions- Pile

Si vous éprouvez l'un ou l'autre des problèmes suivants, même après avoir rechargé complètement la pile, vous devrez peut-être remplacer la pile.

- Courte période de conversation
- Mauvaise qualité du son
- Portée limitée

## Causes de Mauvaise Réception

- Parements en aluminium.
- Endos métallique d'isolation.

- Conduites de chauffage et autre construction métallique pouvant bloquer les signaux radio.
- Trop près d'appareils comme un four micro-ondes, une cuisinière, un ordinateur, etc.
- Conditions atmosphériques, comme un orage électrique.
- Base installée au sous-sol ou à l'étage inférieur de la maison.
- Base branchée dans une prise c.a. avec d'autres appareils électroniques.
- Pile de combiné faible.

## Soins et Entretien

Voici quelques conseils simples pour préserver le bon fonctionnement et l'apparence de ce téléphon:

- Éviter de placer le téléphone près d'un appareil de chauffage ou d'un appareil produisant du bruit électrique (ex. : moteurs, lampes fluorescentes, etc.).
- Ne pas exposer le téléphone directement au soleil ou à l'humidité.
- Éviter d'échapper le combiné et de l'utiliser abusivement.
- N'utilisez jamais d'agents de nettoyage, de diluants à peinture, de poudre abrasive, d'alcool ni autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil. Vous endommageriez ainsi le fini.
- Conserver l'emballage original pour utilisation ultérieure.
- Nettoyez périodiquement les contacts de chargement du combiné et de la base avec une gomme à effacer propre.

## Garantie

Thomson Multimedia Ltd., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.
   OU
2. Appelez 1-800-522-0338 (l'anglais) ou 1-800-522-0445 (Français) pour des instructions au sujet d'où expédier le produit.

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

# Index


## A

Affichage de l'annuaire 33
Afficheur (CID) 30
Afficheur D'appel en Attente 30
Alarme (Quotidienne) 18
Arrangement Base 20
Avant de Commencer 6

## B

Basculer entre le Haut-Parleur et le Combiné sur la Base 25
Basculer entre le Haut-Parleur et le Combiné sur le Combiné sans Fil 25
Base au Combiné sans Fil 28
Branchement du Combiné à Cordon 11

## C

Caractéristiques Spéciales 25
Causes de Mauvaise Réception 38
Combiné sans Fil au Combiné sans Fil 28
Code Régional 13
Combiné Attaché 24
Combiné sans Fil 24
Combiné sans fil à Base 28
Compatibilité avec les Prothèses Auditives 3
Composition d'un Numéro à Partir de la Mémoire de Recomposition 27
Composition d'un Numéro D'appelant 31
Composition l'entrée du Répertoire Téléphonique 35
Conférence Téléphonique à Deux 29
Conférence Téléphonique à Trois 29
Contraste d'écran 19
Contraste LCD 13

## D

Date / Heure 14, 22

## E

En Attente 27
Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC 3
Enregistrement 23
Enregistrement des dossiers d'identification de l'appelant 31
Enregistrer 23
Exigences de la Prise Téléphonique 6

## F

Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN) 3
Faire un Appel 24
Flash 26
Fonction de Recomposition 27
Fonctionnement de L'interphone 28
Fonctionnement du Haut-Parleur 25

## G

Garantie 39
Guide de Depannage 37

## I

Importantes Lignes Directrices sur L'installation 7
Index 40
Information pour Accessoires 42
Information sur le Réseau Téléphonique 2
Installation 7
Installation de la Pile du Combiné 12
Installation du Support pour un Bureau 10
Installation du Téléphone 10
Introduction 6

## L

Langue 19
Licensing 3
Liste de Pièces 6

## M

Marcar un Número del Identificador de Llamadas 31
Mélodie de Sonnerie 16
Mémorisation des Dossiers D'identification des Appelants Dans le Répertoire 34

# Index


Mémorisation des Nom et Nombre dans le Répertoire 33
Menu de Base 13
Menu de Combiné 16
Message en Attente 15
Message en Attente (VMWI) 21
Mode de Composition 14
Mode de Composition 21
Modification du PIN 20
Modification l'entrée du Répertoire Téléphonique 34
Montage au Mur de la Base 11

**N**

Nom du Combiné 19

**O**

Opération de Base 24
Opération de Menu 13

**P**

Pas de Couverture 17
Pause 26
Pile Faible 17
Précautions à Prendre 36
Présentation de la Base 9
Présentation du Combiné 8

**R**

Raccordement de L'alimention C.A. 10
Raccordement de la Ligne Téléphonique 11
Réception d'un Appel 24
Réception d'un Appel entrant lors d'un Appel par Interphone 29
Reception de Dossiers D'appelants 31
Recherche de tous les Combinés sans fil à Partir de la Base 25
Réglage du Volume de la Sonnerie 11
Réglage du Volume du Récepteur ou du Haut-Parleur 25
Réglages du Combiné 16
Réinitialisation 15
Réinitialisation de la Base 22
Réinitialisation du Combiné 20
Remplacement de la Pile 35
Renseignements Importants 2
Renseignements sur L'interférence 2
Renseignements sur le produit DECT 3
Répertoire 33
Réponse Automatique 18

**S**

Sauvegarde de la Mémoire de Recomposition 27
Sélection de la Langue 13
Signaux Sonores du Combiné 37
Soins et Entretien 39
Solutions- Pile 38
Solutions-Téléphone 37
Sourdine 26
Suppression d'un Dossier d'identification de l'appelant 32
Suppression d'un Dossier de la Mémoire de Recomposition 27
Suppression de Tous les dossiers d'identification de l'appelant 32
Suppression de tous les Dossiers de la Mémoire de Recomposition 28
Suppression des Dossiers d'identification de l'appelant 32
Suppression l'entrée du Répertoire Téléphonique 35
Supprimer un Combiné 23
Système de Sécurité Numérique 7

**T**

Table des Matières 4
Tonalité du Clavier 13, 17
Tonalité Temporaire 26
Transfert d'appel 30

**V**

Verrouillage du Clavier 26
Volume de la Sonnerie 16

# Information pour Accessoires

| DESCRIPTION | No. PIÉCE |
|---|---|
| Adapteur de Courant c.a. de base | 5-2823 |
| Pile de Remplacement pour Combiné | 5-2826 |
| Adapteur de Courant c.a. de Socle de Chargement de Combiné | 5-2824 |

Pour commande, appelez le distributeur le plus proche pour votre secteur;

**Ontario: (905) 624-8516** **Manitoba: (204) 783-2088**

**British Columbia: (604) 438-8001** **Quebec: (514) 352-9071**

Des frais d'expédition et de manutention seront ajoutés au montant de la commande.

Nous sommes tenus par la loi de percevoir la taxe de vente appropriée pour chaque province dans laquelle la marchandise est expédiée. Les articles sont assujettis à la disponibilité des stocks.

## Visitez le site Web GE à: www.GE.com/phones

THOMSON
*images & beyond*

**Thomson Multimedia Ltd.**
30 Eglinton Ave W., Suite 304
Mississauga, ON Canada L5R 3E7
© 2008 Thomson Multimedia Ltd.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

Modèle 28861
00024793 (Rév. 0 CAN E/F)
08-12
Imprimé en Chine